



SM-R750

Manualul utilizatorului

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

- 7 Despre dispozitivul Gear S
- 7 Conținut pachet
- 8 Aspectul dispozitivului
- 10 Utilizarea cartelei SIM
- 15 Modul de purtare a dispozitivului Gear
- 16 Înlocuirea curelei
- 18 Pornirea și oprirea Gear
- 18 Conectarea Gear la un dispozitiv mobil
- 21 Notificări pentru utilizarea caracteristicii Bluetooth
- 22 Pornirea sau oprirea ecranului
- 22 Reglarea luminozității ecranului
- 23 Reglarea volumului
- 23 Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

- 24 Utilizarea ecranului senzitiv
- 27 Comenzi de bază
- 29 Aspectul ecranului Acasă
- 33 Setarea blocării confidențialității
- 34 Utilizarea notificărilor
- 35 Introducerea textului
- 37 Mișcări

- 38 Caracteristica de economisire a energiei
- 39 Transferarea fișierelor între Gear și un computer
- 40 Actualizarea Gear

Rețea și comunicare

- 42 Date mobile
- 42 Wi-Fi
- 43 Conexiunea la distanță
- 43 Telefon
- 48 Contacte
- 49 Mesaje
- 51 E-mail

Aplicații utile

- 52 S Health
- 62 S Voice
- 64 Program
- 64 Navigator
- 65 Running
- 66 Player muzical
- 68 Știri pe scurt
- 68 Meteo
- 68 Alarmă
- 69 Galerie
- 70 Găsiți disp. meu

Setări

71	Introducere
71	Particularizarea setărilor
71	Stil
72	Apel
73	Sunet
73	Afișare
74	Conexiuni
76	Notificări
76	Mesaje
76	Nu deranjați
76	Apăs. 2 ori
77	Blocare confid.
77	Mișcări
77	Limbă și tastat.
79	Economisire energie
79	Reset. Gear
80	Informații Gear

Anexă

90	Depanare
95	Scoaterea bateriei (tip nedetașabil)

Aplicația Samsung Gear

81	Samsung Gear
82	Funcție stil ecr. pornire
82	Muzică
83	Imagine
83	Notificări
84	Samsung Gear Apps
84	Căutare Gear propriu
85	Setări
89	Manualul utilizatorului

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza acest Gear pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale Gear.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului Gear sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest Gear sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu Gear sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu Gear, contactați un centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al Gear sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare ale Gear și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.
- Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Menținerea rezistenței la apă și la praf

Dispozitivul poate fi deteriorat dacă apa sau praful intră în acesta. Urmați cu atenție aceste sfaturi pentru a preveni deteriorarea dispozitivului și pentru a menține rezistența la apă și la praf a acestuia.

- Nu scufundați dispozitivul în apă mai adâncă de 1 m și nu îl țineți scufundat mai mult de 30 de minute.
- Nu expuneți dispozitivul **la apă aflată în mișcare**, cum ar fi apa care curge de la robinet, valurile oceanului sau cascade.
- Dacă dispozitivul sau mâinile dvs. sunt ude, uscați-le complet înainte de manevrarea dispozitivului.
- **Garnitura de etanșare montată la capacul pentru cartela SIM** este o componentă importantă a dispozitivului. Aveți grijă când deschideți sau închideți capacul pentru cartela SIM pentru a evita deteriorarea garniturii de etanșare. De asemenea, asigurați-vă că garnitura de etanșare nu conține resturi, cum ar fi nisip sau praf, pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.
- **Dacă dispozitivul este expus la apă dulce, uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Dacă dispozitivul este expus la orice alt lichid decât apă dulce, clătiți-l și uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta funcționalitatea sau aspectul dispozitivului.**
- **Dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact**, caracteristicile de rezistență la apă și la praf ale dispozitivului pot fi afectate.

- **Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă sau microfonul ori difuzorul este ud**, sunetul poate să nu fie auzit clar în timpul unui apel. Asigurați-vă că microfonul sau difuzorul este curat și uscat ștergându-l cu o cârpă moale.
- Ecranul senzitiv și celelalte caracteristici pot să nu funcționeze corespunzător **dacă dispozitivul este utilizat în apă sau în alte lichide**.
- **Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat și certificat pentru a fi rezistent la apă și praf în situații specifice (corespunde cerințelor de clasificare IP67 așa cum sunt descrise de standardul internațional IEC 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15–35°C, 86–106 kPa, 1 metru, timp de 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, dispozitivul dvs. nu este impermeabil la deteriorarea provocată de apă în orice condiții.**

Măsuri de siguranță la supraîncălzire

Pentru a evita funcționarea necorespunzătoare, disconfortul sau vătămarea pielii și golirea bateriei, apare un prim avertisment pe dispozitiv dacă acesta atinge o anumită temperatură. Dacă temperatura dispozitivului continuă să crească, apare un al doilea avertisment, moment în care toate apelurile și funcțiile dispozitivului vor fi dezactivate până când dispozitivul se răcește la o anumită temperatură, cu excepția apelurilor de urgență de ieșire.

Dacă sunteți angajat într-un apel de urgență atunci când apare al doilea avertisment, apelul vă rămâne activ până când este terminat. Dacă temperatura dispozitivului crește mai mult, apare un al treilea avertisment; în momentul de față dispozitivul se va închide complet. Orice apel de urgență care este conectat în momentul respectiv va rămâne activ până când terminați apelul. Cu toate acestea, niciun apel nou, inclusiv apelurile de urgență, nu pot fi efectuate până când se răcește dispozitivul la o anumită temperatură.

Dacă simțiți un disconfort atunci când utilizați dispozitivul, încetați să îl utilizați și îndepărtați-l de încheietura mâinii.

Introducere

Despre dispozitivul Gear S

Conectarea dispozitivului Gear S (la care se face referire și ca Gear) la dispozitivul dvs. mobil vă permite să verificați notificările dispozitivului mobil, să preluați sau să efectuați apeluri, să vizualizați mesaje etc.



După conectarea Gear la dispozitivul mobil prin Bluetooth pentru prima dată, puteți utiliza următoarele caracteristici ale dispozitivului Gear, chiar și atunci când nu este conectat la dispozitivul mobil:

- Primiți notificările dispozitivului mobil.
- Utilizați caracteristicile de apelare și mesagerie.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:


- Gear
- Încărcător
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu Gear și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest Gear și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu Gear înainte de achiziționare.
- Este posibil ca unele accesorii, ca de exemplu dispozitivele de andocare, să nu aibă aceeași certificare de rezistență la apă și praf.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

Gear

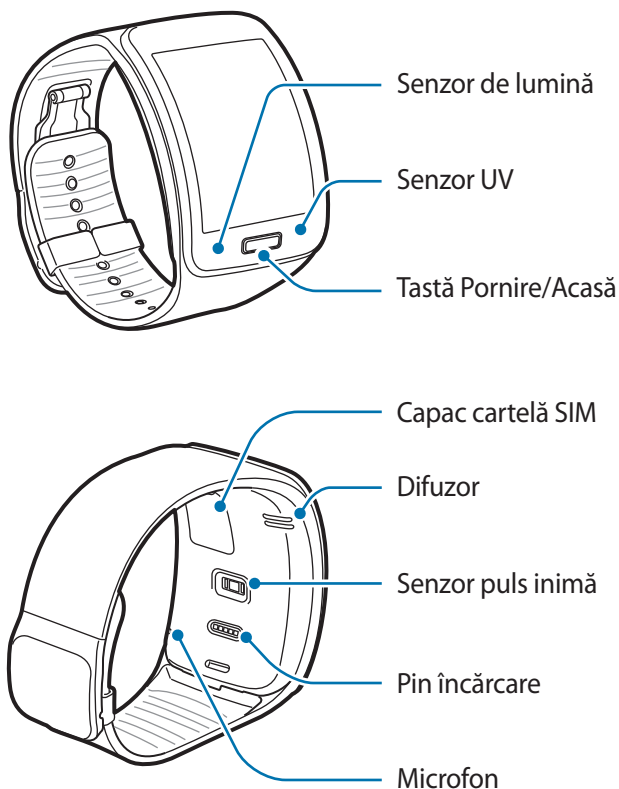


- Umiditatea și lichidele pot deteriora dispozitivul Gear. Păstrați-l uscat.
- Asigurați-vă că mențineți cureaua curată. Contactul cu agenți contaminanți, cum ar fi praful sau vopseaua, poate conduce la pătrunderea curelei și este posibil ca aceasta să nu poată fi curățată în totalitate.




- Senzorul UV poate să nu fie acceptat în anumite regiuni.
- Dacă difuzorul este ud, sunetul poate fi distorsionat. Asigurați-vă că difuzorul este uscat.
- Asigurați-vă că microfonul din partea din dreapta de jos a dispozitivului Gear nu este acoperit cu mânăca atunci când vorbiți la Gear.
- Culorile de pe ecranul curbat pot arăta diferit, în funcție de poziția de vizualizare.

Stație de încărcare cu baterie

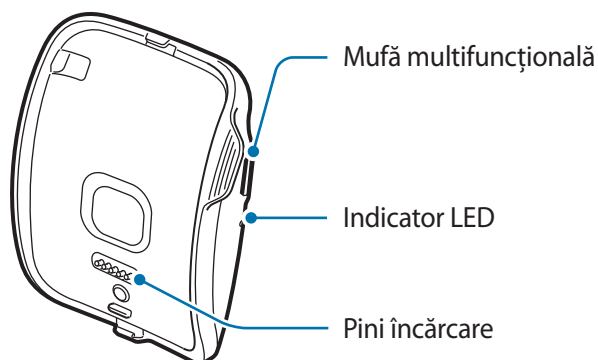

- De asemenea, stația de încărcare poate fi utilizată ca baterie suplimentară. Încărcați Gear prin conectarea acestuia la stația de încărcare.
- Încărcarea dispozitivului Gear folosind doar stația de încărcare conduce la încărcarea bateriei la mai puțin de jumătate din capacitatea acesteia. Pentru a încărca complet dispozitivul Gear, utilizați încărcătorul.
- Stația de încărcare poate fi încărcată independent atunci când aceasta este conectată la încărcător. Atunci când stația de încărcare este conectată folosind Gear, ambele dispozitive se vor încărca.

Tastă

Tastă	Funcție
 Pornire/Acasă	<ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri Gear. • Apăsați pentru a vă deplasa la ecranul Ceas. • Apăsați pentru a porni ecranul. • Țineți apăsat cel puțin 7 secunde pentru a reporni Gear.

Utilizarea cartelei SIM


Instalarea cartelei SIM

Introduceți cartela SIM oferită de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartele nano SIM.
- Caracteristicile disponibile pot diferi în funcție de instalarea sau nu a cartelei SIM.

1 Scoateți capacul pentru cartela SIM.

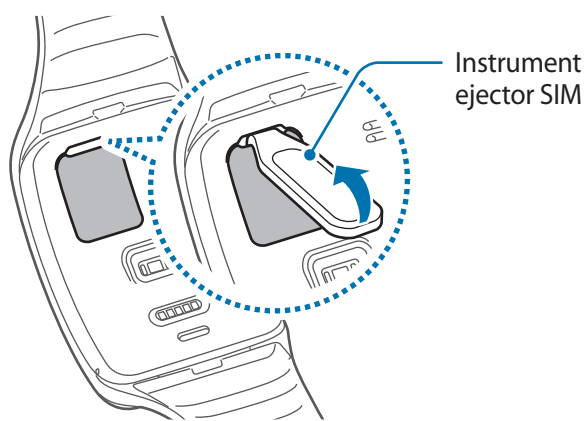


Utilizați instrumentul ejector pentru SIM atunci când deschideți capacul pentru cartela SIM în vederea evitării rănirii unghiilor.




Aveți grijă să nu pierdeți capacul pentru cartela SIM și instrumentul ejector pentru SIM.

2 Introduceți cartela SIM în interiorul capacului pentru cartela SIM cu contactele aurite orientate spre exterior.

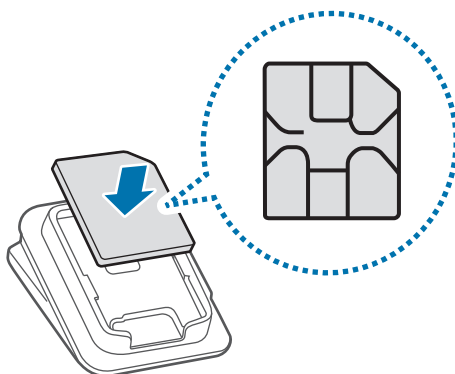

- 3 Asezați capacul pentru cartela SIM pe dispozitivul Gear și apăsați pe acesta pentru a-l închide.

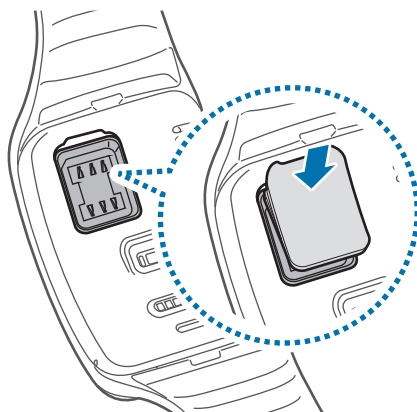

Asigurați-vă că ați închis etanș capacul pentru cartela SIM pentru a preveni ca apa și praful să intre în dispozitiv. Dacă capacul este deschis sau desprins el poate permite apei și prafului să pătrundă în dispozitiv și poate cauza deteriorarea.



După ce instalați cartela SIM, reporniți Gear.

Scoaterea cartelei SIM

- 1 Deschideți capacul pentru cartela SIM.
- 2 Scoateți cartela SIM.



Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca Gear conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului Gear.




- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, Gear nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni Gear.
- Stația de încărcare furnizată împreună cu Gear este utilizată pentru încărcarea bateriei dispozitivului Gear. Aveți grijă să nu pierdeți stația.
- Înainte de a încărca bateria asigurați-vă că pinii de încărcare ai dispozitivului Gear și ai stației de încărcare nu conțin materiale străine, cum ar fi transpirație, lichid sau praf. Curățați pinii de încărcare cu o cârpă uscată moale.


1 Confirmați locația pinilor de încărcare pe Gear și pe stația de încărcare.

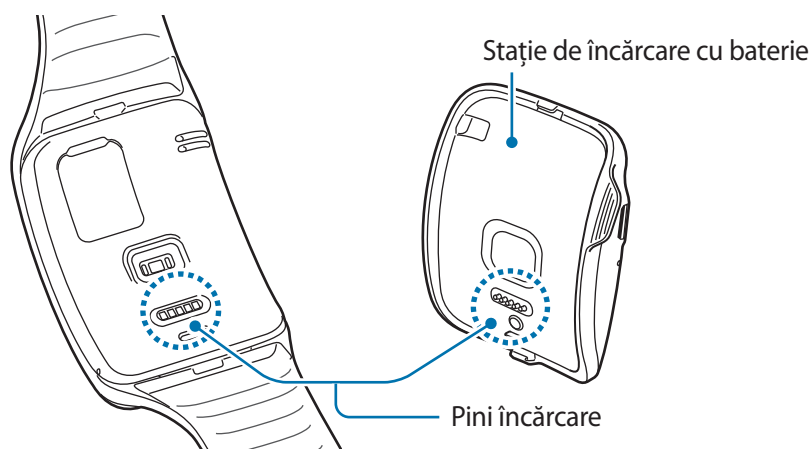

2 Conectați Gear la stația de încărcare cu pinii de încărcare orientați unii spre ceilalți.

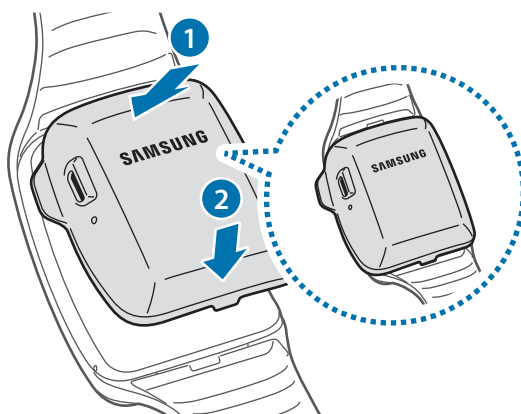

3 Introduceți capătul mic al încărcătorului în mufa multifuncțională a stației.

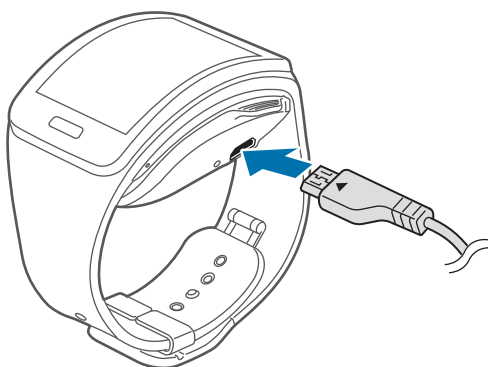

4 Introduceți capătul mare al încărcătorului într-o priză electrică.



Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a Gear. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- În timp ce Gear se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul de la Gear.
- În timpul încărcării, Gear se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului Gear. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă Gear nu se încarcă corespunzător, contactați un centru de service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați Gear din stația de încărcare. Apoi, deconectați stația de încărcare de la cablul USB și scoateți adaptorul USB din priza electrică.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Verificarea nivelului bateriei încărcătorului

Atunci când conectați Gear și stația de încărcare, indicatorul LED clipește în una dintre culorile listate mai jos pentru a indica nivelul bateriei.

Nivel baterie	Culoare lumină indicator
100 – 80%	Albastru
80 – 20%	Verde
20 – 5%	Roșu
5 – 0%	Roșu intermitent



- Atunci când se produce o eroare în privința încărcătorului, indicatorul LED clipește în galben. Contactați un centru de service Samsung pentru asistență.
- Pentru a verifica nivelul bateriei dispozitivului Gear, vizualizați ecranul Gear.

Despre utilizarea bateriei

- Timpul de funcționare a bateriilor este afectat de modul de utilizarea a dispozitivului și de starea bateriei.
- Bateria este un element consumabil. Durata de viață a bateriei poate fi redusă când mai multe aplicații sau caracteristici rulează simultan. De asemenea, chiar dacă dispozitivul nu este utilizat, durata de viață a bateriei poate fi redusă.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.


Reducerea consumului bateriei

Gear furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Când nu utilizați Gear, comutați la modul Repaus apăsând tasta Acasă.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.
- Dezactivați întotdeauna ceasul pe caracteristică.
- Dezactivați caracteristica de activare vocală în **S Voice**.
- Particularizați setările de notificare în **Samsung Gear** pe dispozitivul mobil.

Modul de purtare a dispozitivului Gear


- 1 Deblocați închizătoarea.

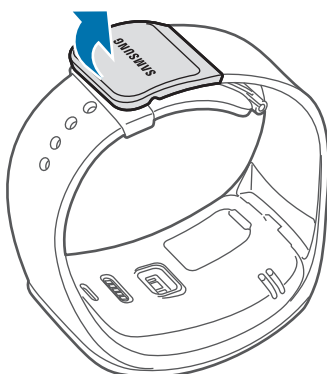



- Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când deblocați clema.
- Nu îndoiți excesiv cureaua. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul Gear.

2 Deschideți clama și așezați cureaua în jurul încheieturii mâinii. Potrivii cureaua la încheietura mâinii, asigurați-o cu ajutorul suportului de fixare, apoi apăsați pe închizătoare pentru a o închide.

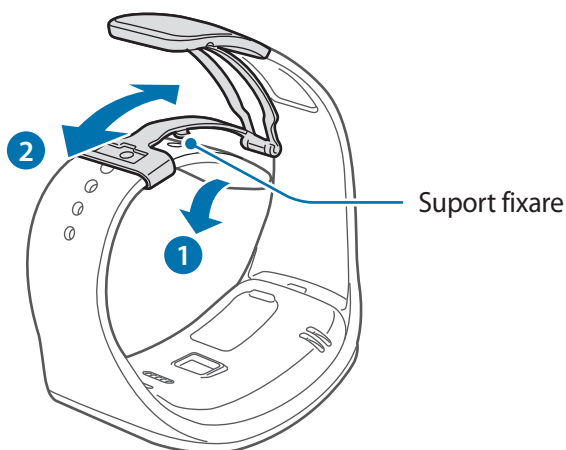


Pentru a vă măsura pulsul inimii mai precis cu dispozitivul, purtați Gear ferm în jurul brațului inferior exact deasupra încheieturii. Consultați [Modul de purtare a dispozitivului Gear](#) pentru detalii.


Înlocuirea curelei

Scoateți cureaua de la Gear pentru a o înlocui cu una nouă.


1 Țineți Gear și trageți cureaua în sus pentru a-l detașa.

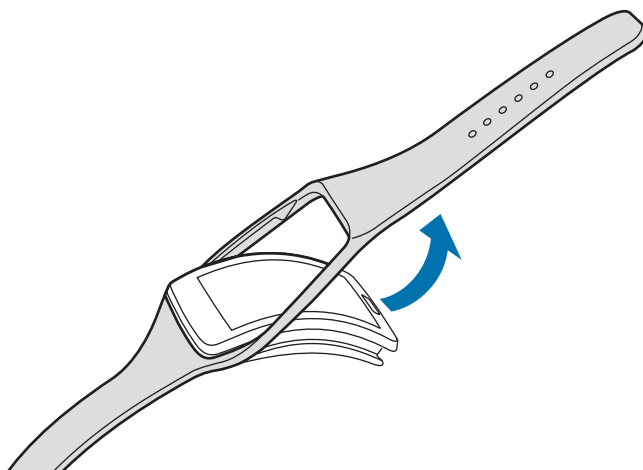

- 2** Introduceți un capăt al Gear în orificiul de montare de pe curea nouă. Apoi, introduceți celălalt capăt al Gear în orificiu și trageți curea în același timp.

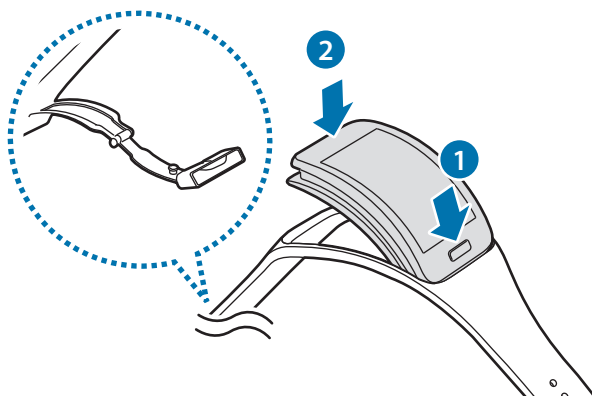

- 3** Asigurați-vă că Gear a fost montat în siguranță în orificiul de montare și că este aliniat corespunzător cu această curea.

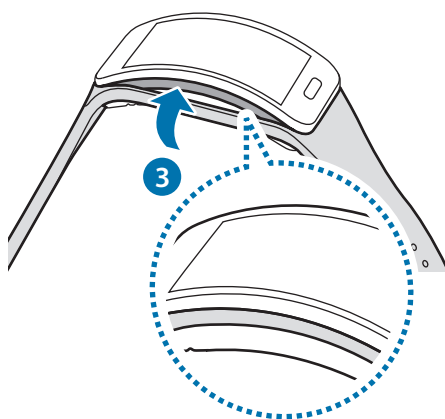


Pornirea și oprirea Gear

Dacă porniți Gear pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran. Instrucțiunile descriu modul de conectare a lui Gear la un dispozitiv mobil și modul de configurare al acestuia.

Țineți apăsat pe tasta Acasă timp de câteva secunde pentru a porni Gear. Apare o fereastră pop-up care oferă instrucțiuni pe ecran și vă solicită să descărcați și să instalați aplicația Samsung Gear. Puteți utiliza Gear numai după ce aplicația Samsung Gear este instalată pe dispozitivul mobil. Consultați [Conectarea Gear la un dispozitiv mobil](#) pentru detalii.

Pentru a opri Gear, țineți apăsat pe tasta Acasă, apoi atingeți **Opre**.

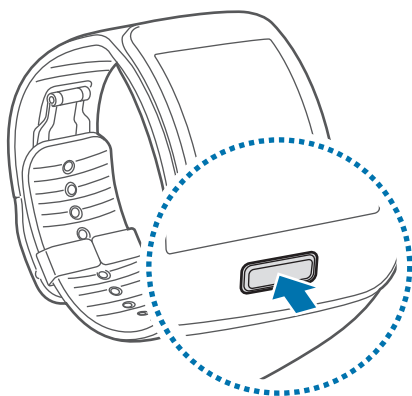

Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Conectarea Gear la un dispozitiv mobil


Instalați aplicația Samsung Gear pe dispozitivul mobil și conectați Gear la dispozitiv prin Bluetooth.




Nu puteți instala aplicația Samsung Gear pe dispozitivele mobile care nu acceptă sincronizarea Gear. Asigurați-vă că dispozitivul mobil este compatibil cu Gear.

- 1 **Gear** Porniți Gear.
- 2 **Gear** Citiți informațiile despre descărcare în fereastra pop-up și atingeți **Înainte**. Apar detaliile despre modelul Gear.



- 3 **Dispozitiv mobil** Descărcați aplicația Samsung Gear din **GALAXY Apps**.
De asemenea, puteți vizita apps.samsung.com/gear pentru a descărca aplicația Samsung Gear.
- 4 **Dispozitiv mobil** Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Samsung Gear**.
- 5 **Dispozitiv mobil** Selectați numele modelului Gear (de exemplu, Gear S (0000)) care a apărut în Pasul 2.

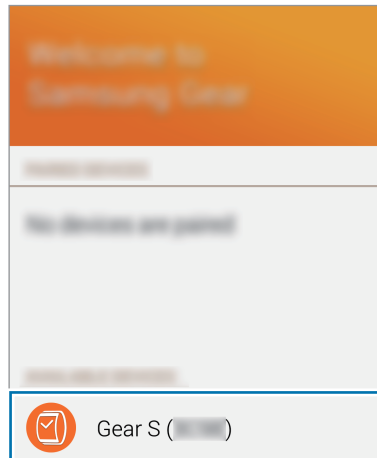

- 6 **Dispozitiv mobil** Când apare fereastra **Solicitare de asociere Bluetooth**, atingeți **OK**.

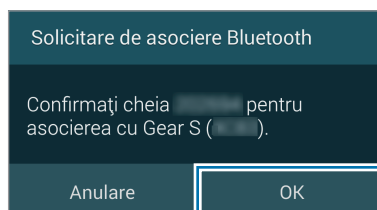

- 7 **Gear** Când apare fereastra de conectare, atingeți **OK**.

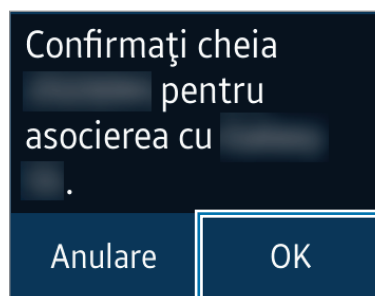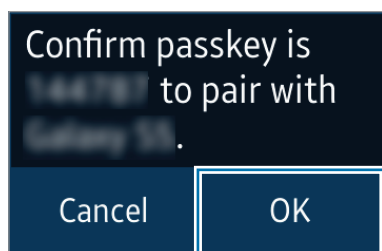

- 8 **Dispozitiv mobil** Când apare fereastra de notificări legale, urmați instrucțiunile de pe ecran și atingeți **Termin**.

- 9 **Dispozitiv mobil** Bifați elemente pentru a primi notificări și atingeți **OK**.

Atunci când dispozitivele sunt conectate, aplicația Samsung Gear se lansează pe dispozitivul mobil iar ecranul Ceas este afișat pe Gear.



Atunci când stabiliți conexiunea, dispozitivul mobil vă solicită să vă conectați folosind contul Samsung. Dacă vă conectați la contul dvs. Samsung, puteți utiliza caracteristica de Conexiune la distanță atunci când Gear nu este conectat la dispozitivul mobil prin Bluetooth.



- Metodele de conectare și capturile de ecran pot varia în funcție de tipul dispozitivului și de versiunea de software a acestuia.
- **Când conectați Gear la un alt dispozitiv mobil**
Dacă doriți să conectați Gear la un dispozitiv mobil nou achiziționat sau la un alt dispozitiv mobil pentru prima dată, resetați-l. Resetarea dispozitivului Gear va șterge datele din memorie. După resetare, puteți conecta Gear la un alt dispozitiv mobil. Consultați [Reset. Gear](#) pentru mai multe informații.

Notificări pentru utilizarea caracteristicii Bluetooth


- Pentru a evita problemele când conectați Gear la celălalt dispozitiv mobil, așezați dispozitivele aproape unul de celălalt.
- Asigurați-vă că Gear și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care este utilizat dispozitivul.
- Asigurați-vă că nu există niciun obstacol între Gear și dispozitivul mobil conectat, inclusiv corpuri umane, pereți, colțuri sau garduri.
- Nu atingeți antena Bluetooth a dispozitivului mobil conectat.
- Bluetooth utilizează aceeași frecvență ca anumite produse industriale, științifice, medicale și de mică putere și pot avea loc interferențe când realizați conexiuni în apropierea acestor tipuri de produse.
- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu Gear.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pornirea sau oprirea ecranului

Apăsarea tastei Acasă pe ecranul Ceas conduce la oprirea ecranului. De asemenea, ecranul se oprește dacă Gear nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Acasă. Gear va afișa ecranul Ceas. Dacă doriți să vizualizați ultima pagină accesată înainte ca ecranul să se oprească, consultați [Afișare](#) pentru mai multe informații.

Pentru a verifica starea curentă a lui Gear și pentru a vizualiza nivelul bateriei, atingeți de două ori oriunde pe ecran folosind două degete. De asemenea, puteți regla volumul și luminozitatea ecranului.

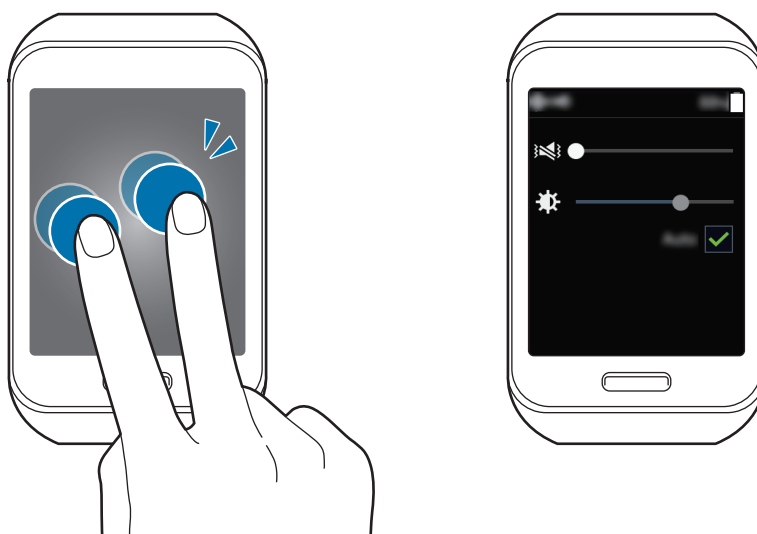

Reglarea luminozității ecranului

Puteți regla luminozitatea ecranului pe Gear pentru a se potrivi mediului.

Pe ecranul Ceas, glisați ecranul în sus de la marginea de jos a acestuia, atingeți **Setări** → **Afișare** → **Luminoz.**, reglați luminozitatea, apoi atingeți **OK**. Alternativ, deschideți ecranul Ceas, glisați ecranul în jos de la marginea de sus a acestuia, apoi glisați bara de reglare a luminozității la stânga sau la dreapta.

Reglarea volumului

Pe ecranul Ceas, glisați în sus de la marginea de jos a acestuia, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Volum**. Apoi, selectați un element și reglați-l și atingeți **OK**. Alternativ, deschideți ecranul Ceas, glisați ecranul în jos de la marginea de sus a acestuia, apoi glisați bara de reglare a volumului la stânga sau la dreapta.



Nu țineți difuzorul Gear aproape de urechi. Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsată tasta Acasă, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrație**.
- Pe ecranul Ceas, glisați în sus de la marginea de jos a acestuia, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Mod sunet** → **Vibrație** sau **Silențios**.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv



- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.


- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.



- Gear poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați Gear.


Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu sau pentru a apăsa un buton de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

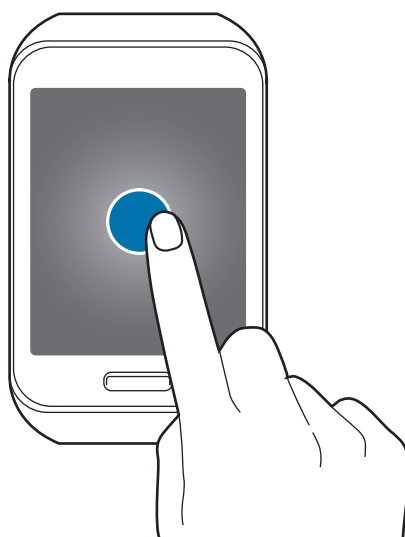


Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe ecran pentru a accesa opțiunile disponibile.

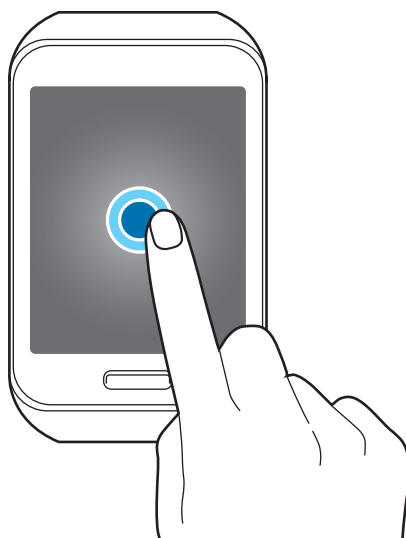

Atingere de două ori


Atingeți de două ori pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

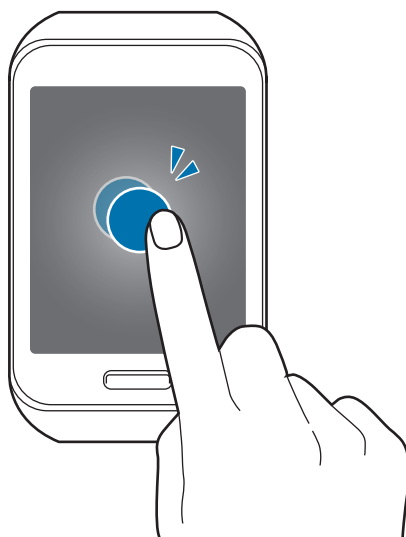

Glisare


Glisați la stânga sau la dreapta pentru a vedea celălalt panou.

Glisați în sus sau în jos pentru a derula o listă de elemente, cum ar fi contactele.

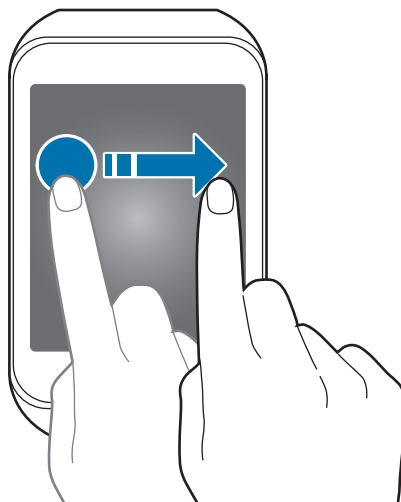


Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l la poziția țintă.

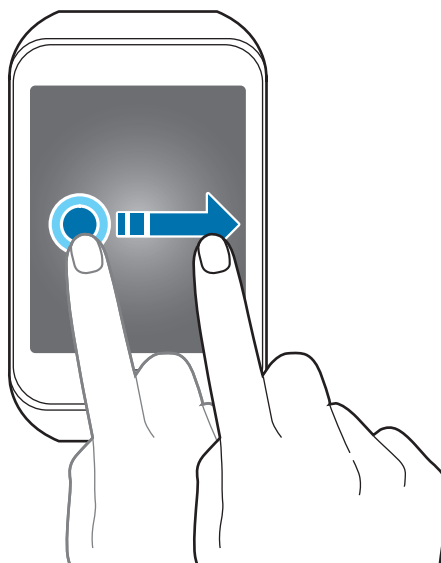

Depărtarea și apropierea degetelor


Atingeți ecranul cu două degete și depărtați pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

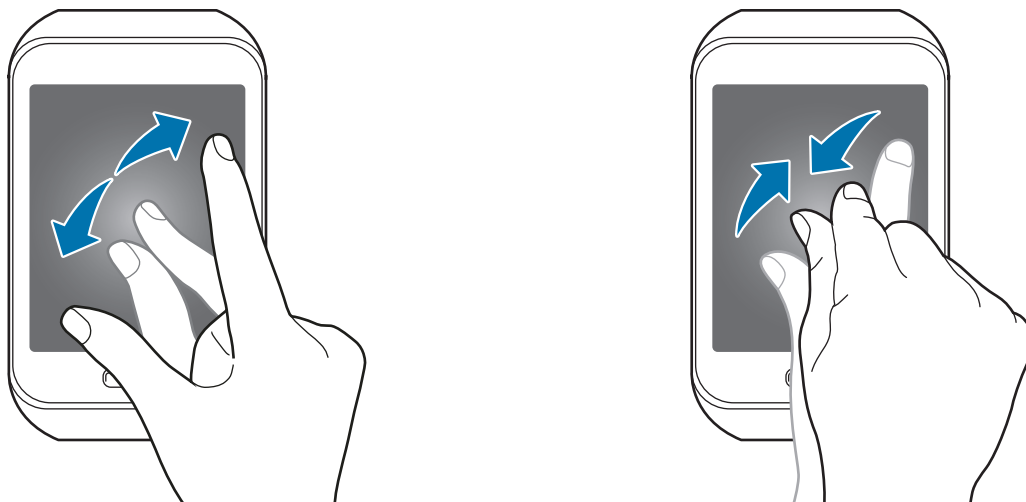

Comenzi de bază


Vizualizarea panourilor de pe ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, glisați la stânga sau la dreapta către elemente, cum ar fi notificările și widgeturile.

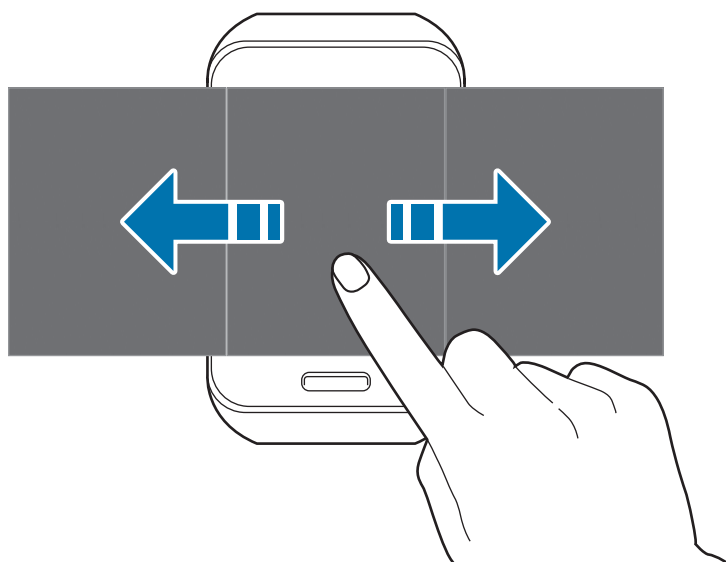

Deschiderea ecranului de aplicații complete

Pe ecranul Ceas, glisați în sus de la marginea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul de aplicații complete.

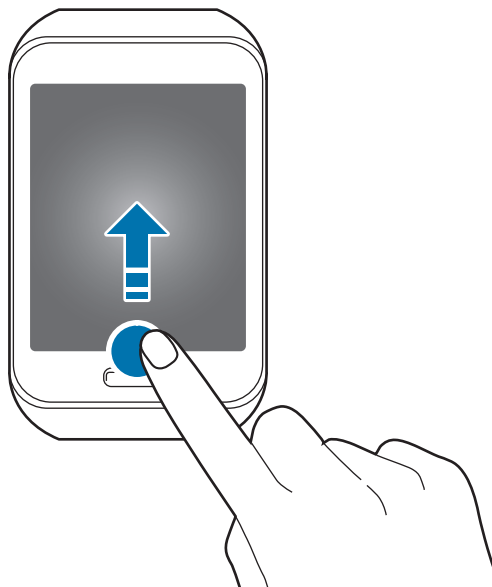

Revenirea la ecranul anterior

Glisați în jos de la marginea de sus a ecranului în timp ce utilizați o aplicație, pentru a reveni la pagina anterioară.


De asemenea, puteți merge la ecranul Ceas atunci când glisați în jos de la marginea de sus a celorlalte panouri de pe ecranul Acasă.



Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Glisați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza elemente pe ecranul Acasă, cum ar fi notificările și widgeturile.

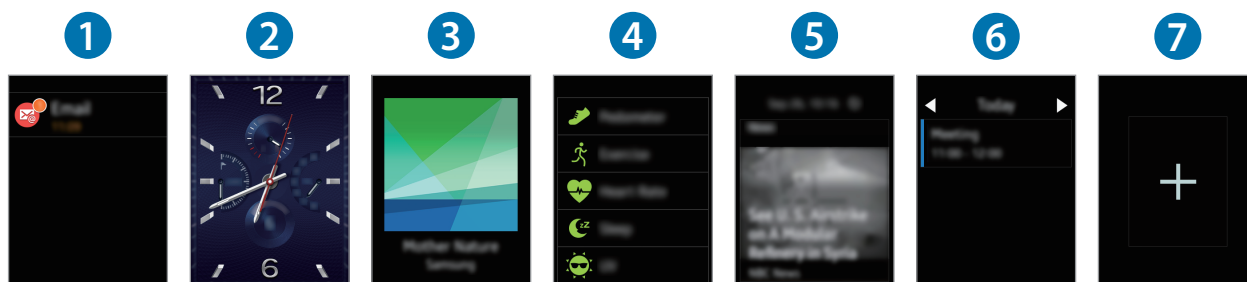


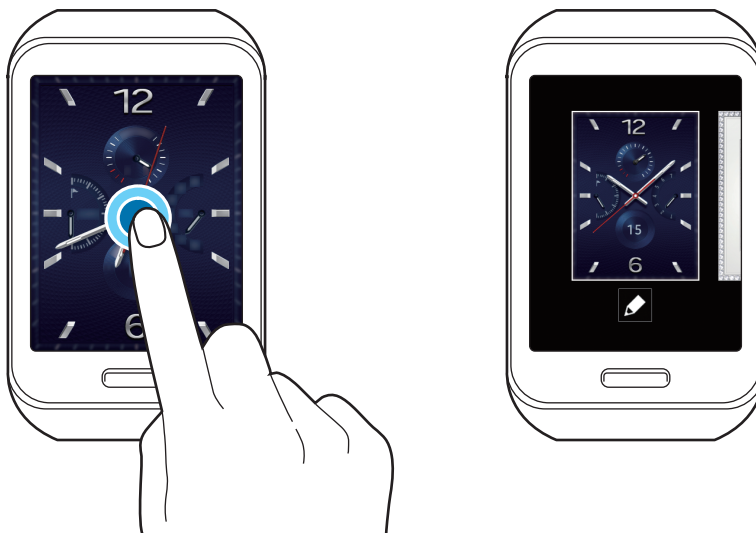
Widgeturile disponibile, notificările și modul de dispunere al acestora pot varia în funcție de versiunea de software.

Număr	Widget sau caracteristică
1	Vizualizarea notificărilor Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluat sau mesajele noi, primite pe Gear și pe dispozitivul mobil.
2	Ecranul Ceas Vizualizați ora curentă. De asemenea, puteți verifica durata de viață a bateriei, data, contorul de pași, câte notificări aveți etc.
3	Player muzical Ascultați muzică salvată în Gear și în dispozitivul mobil.
4	S Health Setați obiectivele pentru condiția fizică și înregistrați-vă și verificați-vă progresul în mod regulat.
5	Știri pe scurt Vizualizați cele mai recente articole din diverse categorii.
6	Program Vizualizați evenimentele programate pe dispozitivul mobil.
7	Adăugarea widgeturilor Adăugați widgeturi, cum ar fi contacte, vremea și alte elemente pe panourile de pe ecranul Acasă.

Utilizarea ecranului Ceas

În timp ce utilizați o aplicație, apăsați pe tasta Acasă pentru a deschide ecranul Ceas.

Pentru a schimba tipul de ceas, țineți apăsat ceasul, glisați la stânga sau la dreapta, apoi selectați un tip. De asemenea, puteți particulariza ceasul atingând .



Atunci când glisați în jos de la marginea de sus a ecranului, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, regula volumul și luminozitatea, și activați caracteristica Nu deranjați. Atingeți **Nu deranjați** pentru a opri ecranul și dezactiva sunetul apelurilor de intrare și notificările, cu excepția alarmelor. Consultați [Nu deranjați](#) pentru mai multe informații.

Adăugarea unui widget

Pe ecranul Acasă, glisați la stânga, atingeți **+**, apoi selectați un widget. Widgetul selectat apare într-un panou nou.


Eliminarea unui widget

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat un widget, apoi atingeți .

Ecranul de aplicații complete

Ecranul de aplicații complete afișează pictograme pentru toate aplicațiile.

Pe ecranul Ceas, glisați în sus de la marginea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul de aplicații complete.

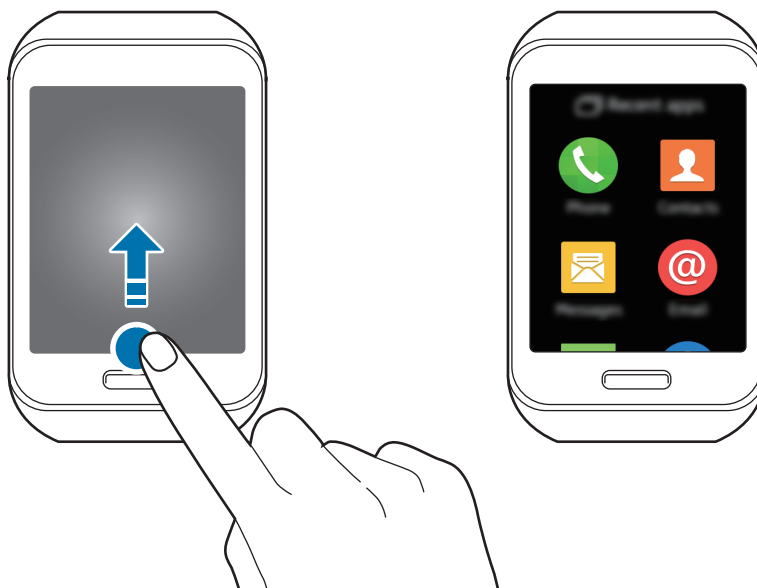

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații complete, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor utilizate recent, țineți apăsat ecranul folosind două degete.

Alternativ, pe ecranul Ceas, glisați în sus de la marginea de jos a ecranului și atingeți **Apl. recente**.

Închiderea aplicațiilor

Pe ecranul principal al unei aplicații, glisați în jos de la marginea de sus a ecranului pentru a o închide.

Pentru a închide aplicațiile care rulează în fundal, țineți apăsat ecranul folosind două degete, apoi atingeți **Închidere totală**. De asemenea, puteți glisa ecranul de aplicații la stânga sau la dreapta pentru închidere.

Rearanjarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații complete, țineți apăsată o aplicație și glisați-o către locația dorită.

Instalarea aplicațiilor

Atunci când Gear și dispozitivul mobil sunt conectate, puteți descărca și instala aplicații pe Gear prin intermediul dispozitivului mobil.

Pe ecranul de aplicații complete, glisați în sus și atingeți **Obțineți m. m. aplicații**.



Puteți dezinstala numai aplicațiile descărcate pe Gear prin intermediul dispozitivului mobil. Pentru informații suplimentare consultați [Dezinstalare aplicații](#) în aplicația Samsung Gear.

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pentru a vizualiza mai multe pictograme indicatoare, atingeți de două ori pe ecran cu două degete în timp ce utilizați o aplicație.



Pictogramele indicatoare afișate pot să difere în funcție de regiune.

Pictogramă	Semnificație
	Bluetooth conectat
	Bluetooth deconectat
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Cască Bluetooth conectată
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Wi-Fi conectat
	Lipsă cartelă SIM
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Avion activat
	Nivel de energie a bateriei

Setarea blocării confidențialității

Setarea unui cod PIN

Utilizând modelul de blocare, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în Gear atunci când acesta este deconectat de la dispozitivul mobil. Puteți seta un cod PIN pentru a securiza Gear.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Blocare confid.** → **Blocare confid.** → **PIN**.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un cod PIN format din cel puțin patru cifre.

Dacă setați un cod PIN de deblocare, Gear se va bloca automat atunci când acesta se deconectează de la dispozitivul mobil.

Deblocarea Gear

Atunci când Gear este deconectat de la dispozitivul mobil, apăsați pe tasta Acasă pentru a porni ecranul și introduceți codul PIN de deblocare. Alternativ, conectați din nou dispozitivul mobil pentru a debloca automat Gear.



În cazul în care caracteristica de blocare a confidențialității este activată, vi se va solicita să introduceți codul PIN atunci când deblocați mai întâi Gear. După ce introduceți codul PIN, nu mai trebuie să îl introduceți din nou de fiecare dată când ecranul se oprește.

Utilizarea notificărilor

Vizualizarea notificărilor

Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluante sau mesajele noi, primite pe dispozitivul mobil și pe Gear.

Atunci când Gear nu este conectat la dispozitivul mobil prin Bluetooth, puteți totuși primi notificări de la dispozitivul mobil. Consultați [Conexiunea la distanță](#) pentru mai multe informații.




Dacă un mesaj include un text mai lung sau atașamente, verificați detaliile mesajului pe dispozitivul mobil.

Atunci când primiți o notificare, aceasta apare în partea de sus a ecranului. Pentru a verifica notificarea, deschideți ecranul Ceas și glisați la dreapta.

Iată un exemplu în imaginea de mai jos:

Deschideți mesajul utilizând aplicația Email.

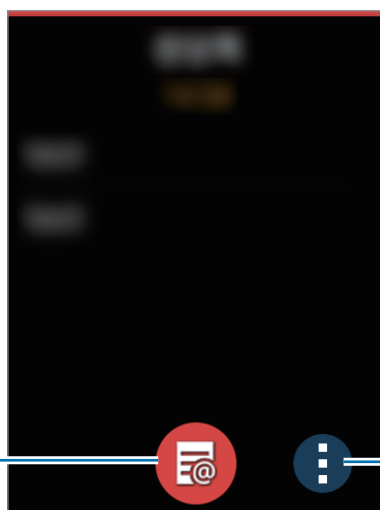

Accesați opțiuni suplimentare.

Pentru a șterge o anumită notificare în timp ce o vizualizați, atingeți ⓘ → **Ștergere**.

Pentru a șterge toate notificările ale unei aplicații, glisați în jos de la centrul ecranului și atingeți **Ștergere totală**.



Opțiunile disponibile pentru notificări pot varia în funcție de tipul de notificări.

Blocarea notificărilor

Puteți seta Gear să nu primească anumite notificări.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Notificări** → **Gestionare notificări** și deselectați elementul de la care nu doriți să primiți notificarea.



Pentru a bloca notificările care sunt primite în timpul utilizării dispozitivului mobil, deschideți ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil și atingeți **Samsung Gear** → **Notificări**, apoi bifați **Limitare notificări**.


Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text etc.




- Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.
- Aspectul tastaturii poate diferi în funcție de regiune.

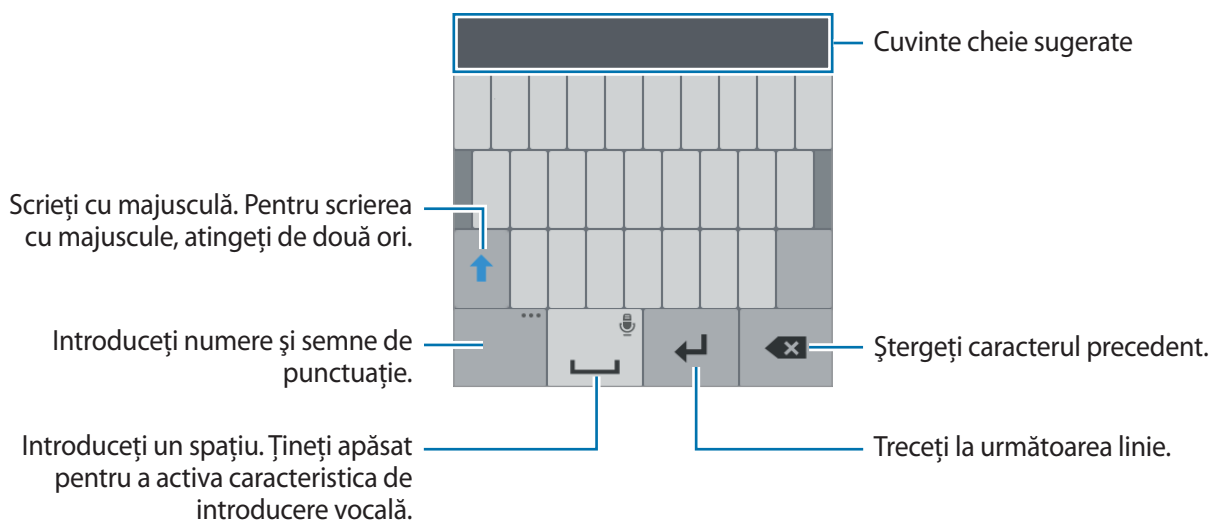

Modificarea limbii de introducere a textului

Glisați tasta Spațiu la stânga sau la dreapta. Alternativ, țineți apăsat **123** în partea inferioară din stânga tastaturii și selectați o limbă din opțiunile disponibile. Pentru a adăuga mai multe limbi, atingeți **⚙** → **Select. limbi introducere** și selectați limba care va fi adăugată. Puteți adăuga numai două limbi.

Modificarea aspectului tastaturii


Țineți apăsat **123** în colțul inferior din stânga tastaturii, atingeți , selectați o limbă din **Limbă tastatură**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.




Pe **Tastatură 3 x 4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat **123** în colțul inferior din stânga tastaturii pentru a utiliza funcții diverse.

- **EN(US)**: Selectați limba de introducere care va fi utilizată.
-  : Introduceți textul vocal.

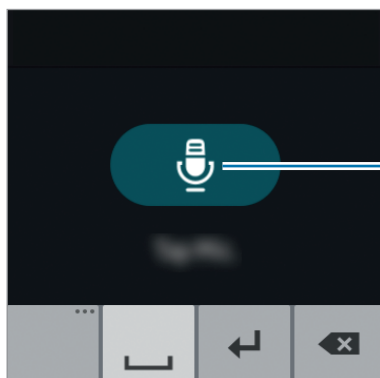




Porniți sau întrerupeți introducerea vocală a textului.



- Această caracteristică nu este acceptată în anumite limbi.
- Pentru a vizualiza limbile acceptate sau pentru a descărca date de voce pentru limbi, deschideți ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil și atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Instalare date voce**.
- Atunci când Gear este conectat la un dispozitiv mobil prin Bluetooth, setările de limbă aplicate pe dispozitivul mobil sunt aplicate la Gear.
- **Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii**
 - Vorbiți clar.
 - Vorbiți în locuri în care este liniște.
 - Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
 - Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca Gear să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de mediu sau de modul în care vorbiți.

-  : Introduceți textul prin utilizarea șabloanelor.
-  : Modificați setările tastaturii.
- **123**: Introduceți numere și semne de punctuație.
- **Sym**: Introduceți simboluri.
-  : Introduceți emoticonuri.

Mișcări




Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului Gear poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

Gest de activare

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mișcări** și bifați **Gest de activare**. Puteți seta această caracteristică pe dispozitivul mobil. Pentru informații suplimentare consultați [Mișcări](#) în aplicația Samsung Gear.


Atunci când ridicați dispozitivul Gear, acesta afișează ceasul sau ultima pagină accesată înainte de oprirea ecranului. Puteți selecta ecranul care va fi afișat. Consultați [Afișare](#) pentru mai multe informații.

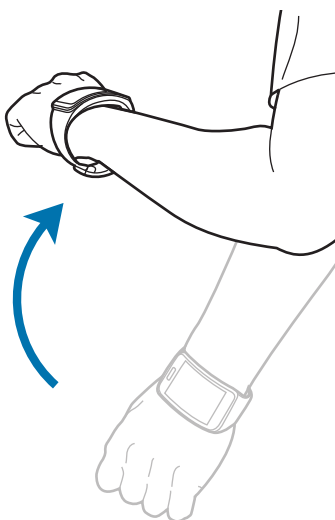

Mut/pauză

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mișcări** și bifați **Mut/pauză**. Puteți seta această caracteristică pe dispozitivul mobil. Pentru informații suplimentare consultați **Mișcări** în aplicația Samsung Gear.

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor sau pentru a întrerupe redarea conținutului media.

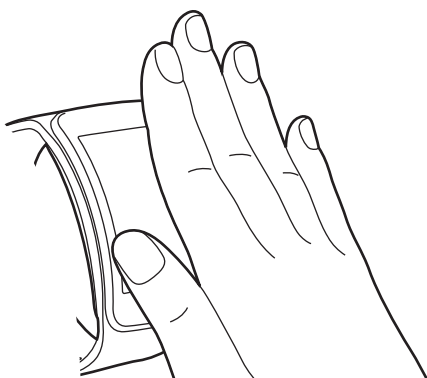

Caracteristica de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului Gear. În modul Economisire maximă a energiei Gear efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Dezactivează caracteristicile, cu excepția telefonului, mesajelor și a notificărilor.
- Dezactivează conexiunea de date mobile.
- Dezactivează caracteristica Wi-Fi.
- Limitează performanțele procesorului dispozitivului Gear.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Mod Econ. energie** → **Activ. mod Econ. energie**. Pentru a dezactiva acest mod, atingeți **⚙️** → **Dezact. Econ. energ.**

Pentru a seta Gear să se conecteze la rețeaua mobilă, atingeți **⚙️** → **Rețele mobile**.

Transferarea fișierelor între Gear și un computer

Mutați fișiere audio, imagini sau alte tipuri de fișiere dintr-un computer pe Gear sau invers.

Pentru a vizualiza informații despre transferarea fișierelor, consultați [Muzică](#) și [Imagine](#) pentru mai multe informații.



Nu deconectați Gear și cablul USB în timpul transferului fișierelor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora Gear sau poate conduce la pierderea datelor.



Gear poate să nu funcționeze corespunzător dacă acestea sunt conectate printr-un hub USB. Conectați Gear direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul Gear la stația de încărcare.
- 2 Conectați stația de încărcare la un computer utilizând un cablu USB.
- 3 Pe computer, deschideți folderul Computer și faceți dublu-clic pe **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
- 4 Selectați un fișier pe computer și copiați-l în locația de stocare dorită de pe Gear.
- 5 Deconectați stația de încărcare de la computer.

Actualizarea Gear

Gear poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea folosind aplicația Samsung Gear

Gear poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).


- 1 Atingeți **Samsung Gear** pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil.
- 2 Atingeți numele Gear.
- 3 Atingeți **Actualiz. software** → **Actualizare imediată**.
- 4 Citiți informațiile despre descărcare în fereastra pop-up și atingeți **OK**.
Gear actualizează automat software-ul atunci când este disponibilă o nouă versiune.

Actualizarea cu Samsung Kies

Conectați dispozitivul la un computer și actualizați dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

- 1 Pe computer, descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.
- 2 Conectați Gear la încărcător.
- 3 Conectați încărcătorul la un computer utilizând un cablu USB.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul Gear.



- Verificați starea bateriei Gear înainte de actualizarea software-ului. Încărcați bateria complet înainte de actualizarea software-ului.
- Nu opriți computerul sau deconectați cablul USB în timp ce Gear se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului Gear, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare. Înainte de actualizare, deconectați toate celelalte dispozitive media de la computer.
- În timpul actualizării dispozitivului Gear, nu lansați alte aplicații pe computer și nu îl utilizați. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la supraîncărcarea computerului.
- Dacă pierdeți conexiunea cu Internetul în timpul actualizării software-ului, verificați conectarea corespunzătoare a cablului LAN. Apoi, încercați din nou.
- Actualizările firmware-ului vor continua numai atunci când Gear este conectat corespunzător la computer. Atunci când Gear este conectat corespunzător,  și numele modelul Gear apar în stânga ecranului Samsung Kies.

Rețea și comunicare

Date mobile

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Rețele mobile** → **Util. rețele mobile** → **Întotdeauna pornit** și bifați **Date mobile**. Consultați [Rețele mobile](#) pentru opțiuni suplimentare.

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Această caracteristică este disponibilă atunci când Gear nu este conectat la dispozitivul mobil prin Bluetooth.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi bifați **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Rețele Wi-Fi** → **Căutare**.
- 3 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Dacă rețeaua solicită o parolă, introduceți-o pentru a vă conecta.
- 4 Atingeți **Conectare**.



Odată ce Gear se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului Gear la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **Ștergere**.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele Wi-Fi, atingeți **+** în partea de sus a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **Introducere SSID** și atingeți **Gata**.

Conexiunea la distanță

Conectați la distanță Gear la dispozitivul mobil atunci când conexiunea Bluetooth între dispozitive este indisponibilă. Când este activată această caracteristică, puteți primi notificări de la dispozitivul mobil.

- 1 Conectați-vă la contul dvs. Samsung pe dispozitivul mobil.
- 2 Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări**, apoi bifați **Utiliz. Conex. la dist.**

Telefon

Introducere

Realizați un apel vocal utilizând tastatura și folosind lista de contacte sau jurnalele de apeluri.

Setarea unui număr de ieșire

Înainte de a efectua apeluri, puteți selecta de pe care număr al dispozitivului să efectuați apelurile. Implicit, apelurile de ieșire sunt efectuate de pe cartela SIM a dispozitivului mobil.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Rețele mobile** → **Util. rețele mobile** → **Întotdeauna pornit**.
- 2 Deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Setări** → **Apel** → **Număr de ieșire** → **Gear** sau **Dispoz. Mobil**.







- Dacă setați dispozitivul Gear să efectueze apeluri, bateria se va descărca rapid.
- Dacă nu este disponibilă conexiunea Bluetooth între cele două dispozitive, apelurile de ieșire nu vor fi efectuate de pe Gear.

Efectuarea apelurilor

Utilizați una din următoarele metode:

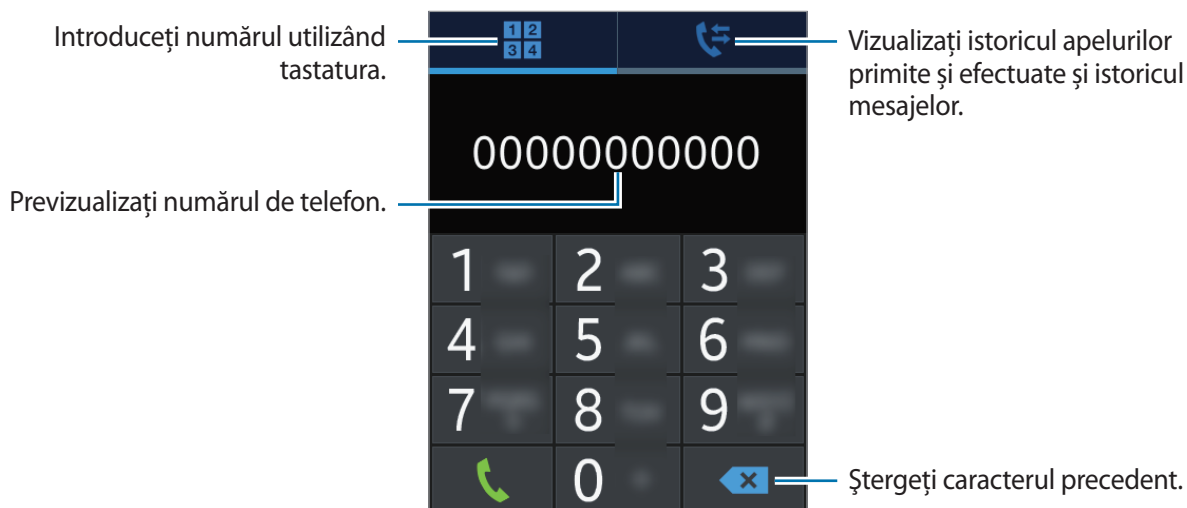- Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Telefon** → , introduceți numărul folosind tastatura, apoi atingeți .





- Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Telefon** → , selectați intrarea de jurnal, apoi atingeți .
- Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Contacte**, selectați contactul și apoi atingeți  sau selectați numărul de telefon.



Atunci când Gear devine mai fierbinte decât de obicei din cauza unui apel lung sau a temperaturilor ridicate, apelurile se pot deconecta. Pentru a efectua un apel din nou, așteptați ca Gear să se răcească.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte


Atingeți  sau atingeți , apoi glisați o intrare de jurnal sau un contact la dreapta pentru a efectua un apel.

Primirea apelurilor


Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

În cazul în care caracteristica de control vocal este activată, roștiți „Answer” pentru a prelua apelul. Consultați [Apel](#) pentru mai multe informații.

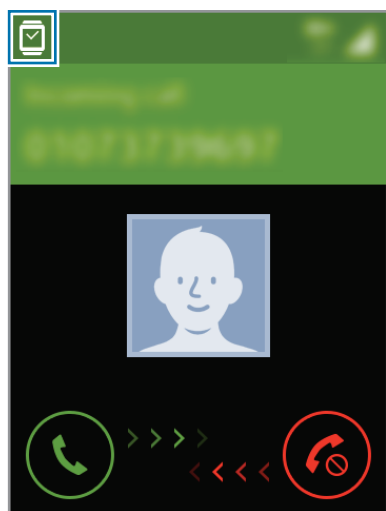

<Un apel de intrare pe numărul de telefon Gear>

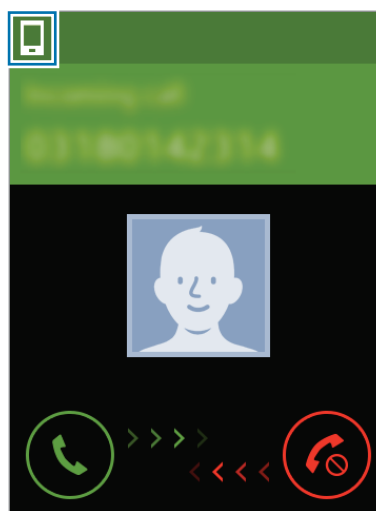

<Un apel de intrare pe numărul de telefon al dispozitivului mobil>

Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate prelua un al doilea apel. Când primiți un al doilea apel, terminați sau puneți în așteptare primul apel.




Rețeaua mobilă a dispozitivului Gear este setată la **Por./Opr. auto.** implicit. Atunci când Gear este conectat la dispozitivul mobil prin Bluetooth, rețeaua mobilă a dispozitivului Gear este oprită pentru a economisi energia bateriei. Apoi, Gear nu va mai primi mesajele și apelurile efectuate către numărul de telefon al lui Gear.

Pentru a primi mesaje și apeluri efectuate către numărul de telefon al lui Gear, țineți apăsată tasta Acasă și schimbați setările rețelei mobile la **Întotdeauna pornit**.


Respingerea unui apel

Respingeți un apel primit și trimiteți un mesaj de respingere către apelant.

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare. Pentru a trimite un mesaj atunci când respingeți un apel primit, selectați un mesaj din lista de mesaje de respingere.

În cazul în care caracteristica de control vocal este activată, roștiți „Reject” pentru a respinge apelul. Consultați [Apel](#) pentru mai multe informații.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare o notificare pe ecran. Pe ecranul Ceas, glisați la dreapta pentru a vizualiza notificările apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Telefon** →  pentru a vizualiza apelurile pierdute.

Redirecționarea apelurilor către Gear

Caracteristica de redirecționare a apelurilor va fi activată automat atunci când nu există nicio conexiune Bluetooth între Gear și dispozitivul mobil și atunci când Gear se conectează la dispozitivul mobil la distanță utilizând informațiile contului dvs. Samsung și rețeaua mobilă a dispozitivului Gear. Atunci când dispozitivele sunt conectate prin Bluetooth, redirecționarea apelurilor este dezactivată automat.

Pentru a utiliza această caracteristică, asigurați-vă că **Redir. aut. apeluri** este activată. Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Apel** → **Redir. aut. apeluri** → **Activare**.



<Un apel de intrare deviat către Gear de la dispozitivul mobil>




- Trebuie să purtați Gear la încheietura mâinii pentru a activa automat această caracteristică.
- Este posibil să fie necesar un abonament al dispozitivului mobil și să vi se perceapă costuri suplimentare pentru accesarea acestei caracteristici în funcție de furnizorul de servicii.
- Atunci când este activată redirectionarea apelurilor, aceasta va rămâne disponibilă chiar dacă Gear este sau nu conectat la dispozitivul mobil.
- De asemenea, puteți seta această caracteristică pe dispozitivul mobil. Pentru informații suplimentare consultați [Redir. aut. apeluri](#) în aplicația Samsung Gear.
- Metoda de activare a acestei caracteristici poate fi diferită în funcție de furnizorul de servicii.

Opțiuni în timpul apelurilor




Utilizarea ecranului de apelare

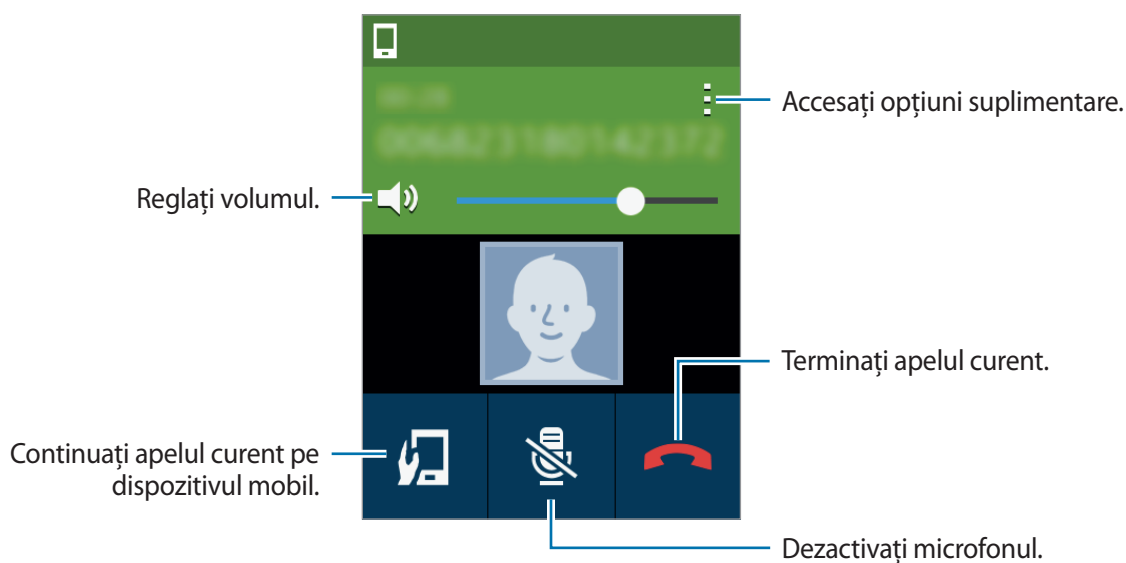Următoarele opțiuni sunt disponibile:






Transferarea apelurilor către dispozitivul mobil

Puteți continua apelurile pe dispozitivul mobil.

Pe ecranul de apelare, atingeți  sau atingeți  → . Apelul va fi transferat de pe Gear către dispozitivul mobil.

Comutarea la o cască Bluetooth

Comutați Gear la o cască Bluetooth pentru a continua apelul pe casca Bluetooth.

Dacă Gear este conectat la o cască Bluetooth, atingeți  sau atingeți  →  și apelul este direcționat către casca Bluetooth.

Dacă Gear nu este conectat la nicio cască Bluetooth, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth** → **Cască BT**, apoi selectați o cască Bluetooth din lista de dispozitive detectate.

Dezactivarea microfonului

Setați Gear să oprească microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.

Pe ecranul de apelare, atingeți  sau atingeți  → .

Deschiderea tastaturii

Pe ecranul de apelare, atingeți  → .

Contacte

Introducere


Vizualizați lista de contacte a dispozitivul mobil pe Gear.

Atunci când Gear și dispozitivul mobil sunt conectate, Gear preia automat contactele de pe dispozitivul mobil și le afișează pe ecran.



Căutarea contactelor

Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații complete.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți  și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Efectuați un apel vocal.
-  : Compuneți un mesaj.
- **E-mailuri:** Compuneți un e-mail.



Este posibil să nu puteți să compuneți e-mailuri, în funcție de dispozitivul mobil la care conectați Gear.

Gestionarea contactelor favorite

Atunci când setați contacte ca favorite pe dispozitivul mobil, Gear le afișează în partea de sus a ecranului principal Contacte.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații complete.

Setați mai multe contacte ca favorite pe dispozitivul mobil pentru a le afișa în partea de sus a ecranului principal Contacte. Consultați manualul utilizatorului al dispozitivului mobil pentru mai multe informații.

Mesaje

Introducere

Vizualizați mesaje și răspundeți sau apelați-l pe expeditor folosind Gear. Gear afișează mesajele care sunt trimise către Gear și dispozitivul mobil.

Setarea unui număr de ieșire

Înainte de trimite mesajele, puteți selecta de pe care număr al dispozitivului să trimiteți mesajele.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Rețele mobile** → **Util. rețele mobile** → **Întotdeauna pornit**.
- 2 Deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Setări** → **Mesaje** → **Număr de ieșire** → **Gear** sau **Dispoz. Mobil**.







- Dacă setați dispozitivul Gear să trimită mesaje, bateria se va descărca rapid.
- Dacă nu este disponibilă conexiunea Bluetooth între cele două dispozitive, mesajele de ieșire nu vor fi trimise de pe Gear.

Trimiterea mesajelor

Dacă ambele dispozitive au o cartelă SIM instalată, puteți utiliza Gear pentru a trimite mesaje de pe oricare număr de telefon din dispozitiv. Implicit, Gear trimite mesajele folosind cartela SIM a dispozitivului mobil.





Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.




- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți  → **Compunere**.
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj. Pentru a introduce text utilizând alte metode, țineți apăsat **123**, apoi atingeți  sau .
- 4 Atingeți  pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor primite

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Mesaje** și selectați un contact pentru a deschide ecranul de mesaje.

Pentru a mări pe ecran în timpul vizualizării unui mesaj, atingeți de două ori ecranul sau depărtați degetele pe acesta.

Pentru a vizualiza un mesaj pe dispozitivul mobil, atingeți . Alternativ, atingeți  → **Afișare pe dispozitiv**.

Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți  sau atingeți  → **Răspuns**, introduceți mesajul, apoi atingeți .



Dacă mesajul este trimis către numărul de telefon al dispozitivului Gear, nu puteți să îl vizualizați pe dispozitivul mobil.

E-mail



Introducere




Vizualizați e-mailurile primite pe dispozitivul mobil și răspundeți la acestea.

Citirea e-mailurilor

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **E-mail** și selectați un e-mail pentru a deschide ecranul de e-mailuri.

Pentru a mări pe ecran în timpul vizualizării unui e-mail, atingeți de două ori ecranul sau depărtați degetele pe acesta.

Pentru a vizualiza un e-mail pe dispozitivul mobil, atingeți . Alternativ, atingeți  → **Afișare pe dispozitiv**.

Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți  sau atingeți  → **Răspuns**, introduceți mesajul, apoi atingeți .



Este posibil să nu puteți să compuneți e-mailuri, în funcție de dispozitivul mobil la care conectați Gear.

Aplicații utile

S Health

Introducere

Aplicația S Health vă ajută să vă gestionați starea și condiția fizică. Setați obiectivele pentru condiția fizică și înregistrați-vă și verificați-vă progresul în mod regulat.


Când Gear este sincronizat cu o aplicație S Health compatibilă, puteți utiliza caracteristici suplimentare. Caracteristicile suplimentare includ verificarea înregistrărilor antrenamentului etc.



Pedometru, Somn, Antrenament, UV și Puls sunt destinate utilizării numai în scopuri recreative, de bunăstare și condiție fizică și nu sunt destinate pentru diagnostic medical. Înainte de utilizarea acestor aplicații, citiți instrucțiunile cu atenție.

Modul de purtare a dispozitivului Gear

Când măsurați pulsul inimii, purtați Gear confortabil pe braț deasupra încheieturii mâinii, după cum este înfățișat în figura de mai jos. Nu prindeți Gear prea strâns.

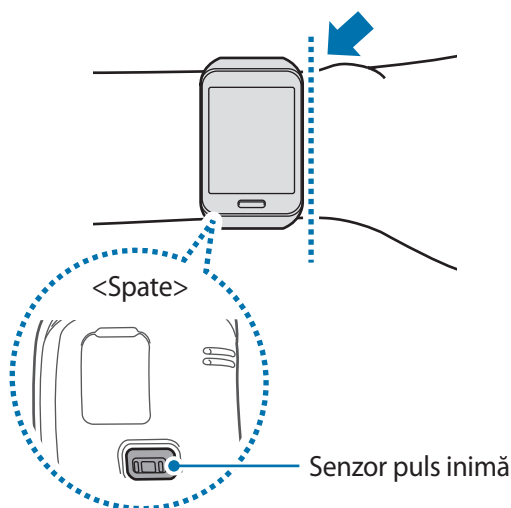



- Precizia senzorului pentru pulsul inimii poate fi diminuată în funcție de condițiile de măsurare și de mediul ambiant.
- Utilizați caracteristica HR numai pentru măsurarea pulsului.
- Nu vă uitați direct în luminile senzorului pentru înregistrarea pulsului inimii. Nerespectarea acestei instrucțiuni vă poate afecta vederea. Asigurați-vă că niciun copil nu se uită în aceste lumini.
- Temperaturile ambientale scăzute pot afecta măsurarea; în timpul iernii sau pe vreme rece, mențineți-vă caldă temperatura corpului atunci când vă verificați pulsul.
- Efectuați măsurătorile pulsului inimii când stați așezat și relaxat. Nu mișcați corpul în timpul măsurării pulsului inimii. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.
- Dacă obțineți o valoare care este foarte diferită de pulsul așteptat, odihniți-vă timp de 30 de minute și apoi măsurați-l din nou.
- Fumatul sau consumul de alcool înainte de realizarea măsurărilor poate duce la înregistrarea unui puls al inimii diferit față de cel normal.
- Nu vorbiți, căscați sau inspirați adânc în timpul realizării măsurătorilor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.
- Din cauza faptului că senzorul pentru pulsul inimii utilizează lumina pentru a aproxima pulsul, precizia acestuia poate varia din cauza factorilor fizici care afectează absorbția și reflectarea luminii, cum ar fi circulația sângelui/tensiunea arterială, starea pielii și locația și densitatea vaselor sanguine. În plus, dacă pulsul este foarte mărit sau foarte scăzut, măsurătorile pot să fie incorecte.
- În cazul utilizatorilor cu încheieturi subțiri se pot obține măsurări incorecte ale pulsului atunci când dispozitivul nu este strâns, cauzând reflectarea neuniformă a luminii. Dacă măsurarea pulsului nu funcționează adecvat, reglați poziția senzorului pentru pulsul inimii al dispozitivului la dreapta, la stânga, în sus sau în jos, sau porniți dispozitivul astfel încât senzorul pentru pulsul inimii să stea strâns de interiorul încheieturii mâinii.
- Dacă senzorul pentru pulsul inimii este murdar, ștergeți-l și încercați din nou. Obstacolele între cureaua dispozitivului și încheietura mâinii, cum ar fi părul, murdăria sau alte obiecte, pot împiedica lumina să se reflecte uniform. Asigurați-vă că îndepărtați obstacolele de acest fel înainte de utilizare.
- Dacă dispozitivul devine fierbinte la atingere, scoateți-l până când se răcește. Expunerea îndelungată a pielii la o suprafață fierbinte a dispozitivului poate provoca arsuri.

Pornirea S Health

Atunci când rulați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


- 1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Selectați o caracteristică și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Asistentul pentru mers

Gear numără pașii pe care i-ați efectuat și măsoară distanța străbătută. De asemenea, acesta măsoară kaloriile pe care le-ați ars prin intermediul unui senzor.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **S Health** → **Pedometru**.

Atunci când utilizați această caracteristică pentru prima dată, citiți informațiile despre caracteristica Ritm sănătos și despre alerta privind timpul de inactivitate, derulați în sus, apoi selectați o opțiune.

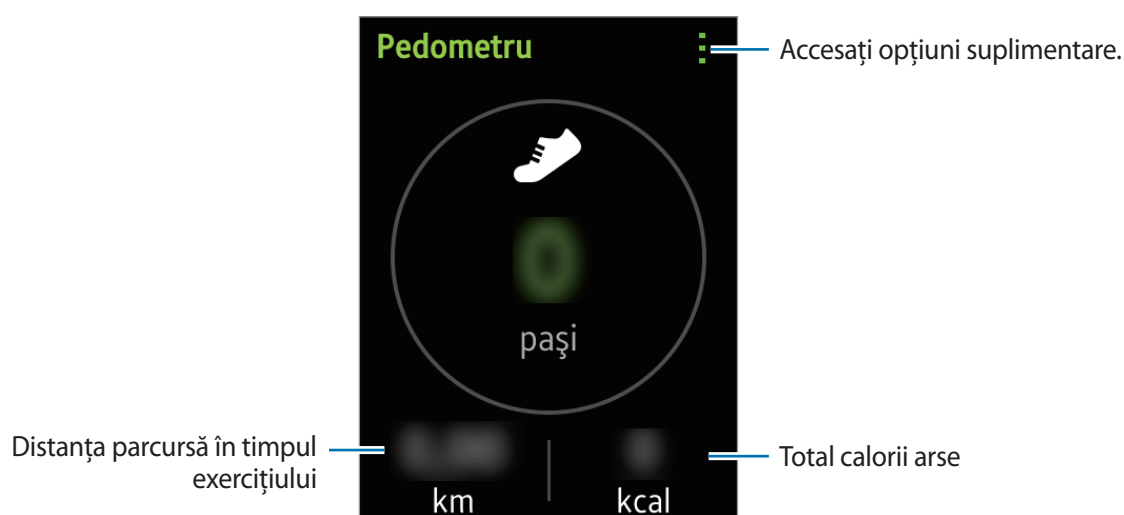

Pentru a opri măsurarea, atingeți **Întrerupere**.



- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce pedometrul monitorizează pașii și apoi afișează număratoarea pașilor dvs. De asemenea, este posibil să experimentați o scurtă întârziere înainte ca fereastra pop-up să indice că obiectivul dvs. a fost atins.
- Dacă utilizați pedometrul în timp ce călătoriți cu mașina sau cu trenul, vibrațiile pot afecta numărarea.

Asistent pentru antrenament

Înregistrați informațiile despre exerciții și despre calorii arse utilizând caracteristica Antrenam. de la S Health.



- Caracteristica GPS a dispozitivului Gear este utilizată pentru a verifica informațiile, cum ar fi altitudinea și viteza, atunci când mergeți pe bicicletă sau pe jos. Atunci când Gear și dispozitivul mobil sunt conectate, Gear utilizează caracteristica GPS a dispozitivului mobil. Pentru a utiliza caracteristica GPS a dispozitivului mobil pe Gear, dispozitivele trebuie să fie conectate prin Bluetooth.
- Înaintea utilizării acestei caracteristici, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă și copiilor, utilizatorilor care suferă de afecțiuni, precum boli cronice de inimă sau hipertensiune, li se recomandă să solicite opinia unui medic profesionist autorizat.
- Dacă vă simțiți amețit, simțiți dureri sau aveți dificultăți de respirație în timpul antrenamentului, încetați utilizarea acestei caracteristici și solicitați opinia unui medic profesionist autorizat.

Fiți conștient de următoarele situații înainte de a face antrenament în condiții de vreme rece:

- Evitați utilizarea dispozitivului pe vreme rece. Dacă este posibil, utilizați dispozitivul în medii de interior.
- Dacă utilizați dispozitivul în medii de exterior pe vreme rece, acoperiți Gear cu mânecile înainte de a-l utiliza.
- Măsurați pulsul inimii înainte de a începe antrenamentul. Dacă măsurați pulsul inimii în timpul antrenamentului, măsurătorile pot să fie incorecte.
- Dacă tocmai ați cumpărat sau ați resetat Gear, citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și creați-vă profilul. Atunci când creați un profil, puteți să vă înregistrați pulsul maxim al inimii fie automat, fie manual.

Pulsul maxim al inimii este cel mai rapid puls al inimii pe care îl poate atinge o persoană prin antrenament. Dacă vă știți pulsul maxim al inimii, introduceți-l manual. Dacă setați ca pulsul maxim al inimii să fie măsurat automat, Gear îl va calcula utilizând formula „ $210 - (0,65 \times \text{vârsta})$ ”.


Efectuarea antrenamentului folosind Gear

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **S Health** → **Antrenament**.
- 2 Selectați un tip de exercițiu pentru monitorizare.
- 3 Atunci când lansați această caracteristică pentru prima dată, citiți informațiile despre caracteristica GPS și atingeți **OK**.

4 Atingeți **ON** pentru a permite acestei aplicații să utilizeze informațiile despre locația dvs. curentă în timpul antrenamentului.

5 Atingeți **Start** pentru a începe monitorizarea.

Măsurarea pulsului inimii pornește. Începeți să vă antrenați atunci când măsurarea este finalizată. Puteți vizualiza informațiile despre antrenament, cum ar fi calorii arse și viteza, atunci când glisați la stânga sau la dreapta.

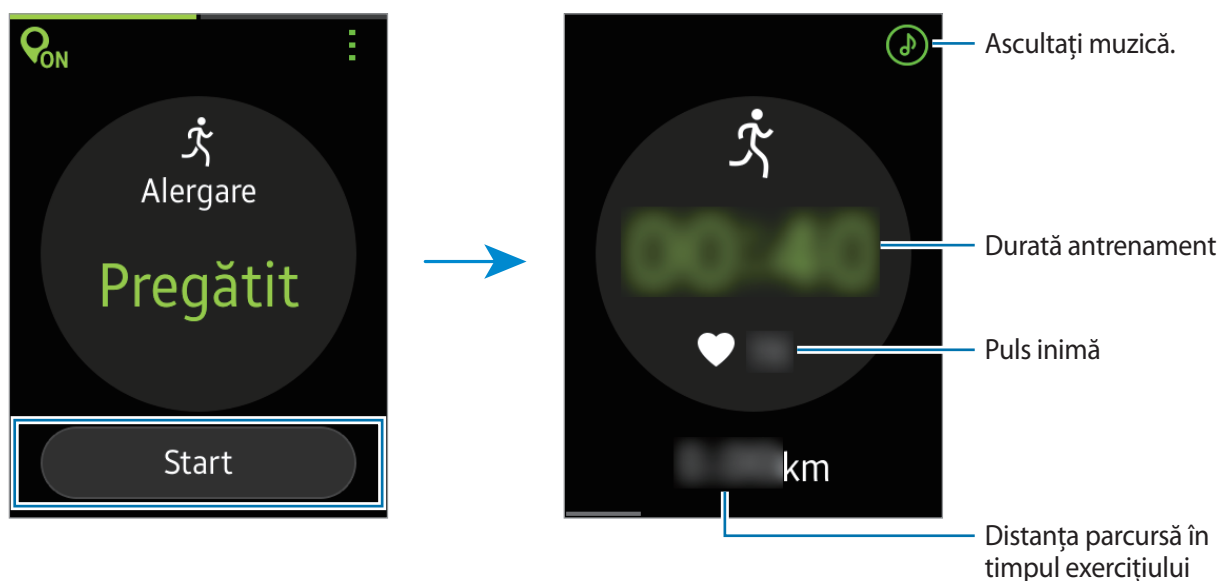

6 Pentru a termina antrenamentul, atingeți ecranul, apoi atingeți **Oprește** → **OK**.

7 Glisați în sus sau în jos pentru a vizualiza informațiile despre antrenament.

Utilizarea caracteristicii Antrenament în timpul efectuării exercițiilor în modul Alergare

Utilizați caracteristica de îndrumare personalizată pentru a vă antrena în mod eficient. Veți primi recomandări în timp real, care vă conduc la un antrenament sigur și eficient care vă menține în formă.

Despre caracteristica Antrenament

Caracteristica Antrenament utilizează tehnologia Firstbeat pentru a oferi îndrumare personalizată în momentul efectuării exercițiilor. Firstbeat are la bază analiza Efectelor antrenamentului (EA) care măsoară efortul fizic depus în timpul unui exercițiu fizic și evaluează impactul asupra condiției dvs. fizice. Nivelurile Efectelor antrenamentului au la bază profilul dvs. fizic și informațiile despre puls, înregistrate în timp ce efectuați exerciții. Nivelul Efectelor antrenamentului se intensifică atunci când efectuați exerciții, iar caracteristica Antrenament utilizează analiza Efectelor antrenamentului pentru a vă oferi feedback.

Feedbackul este oferit sub formă de îndemnuri, precum „mărește viteza”, „menține această viteză” și „încetinește”. Atunci când începeți să utilizați caracteristica Antrenament, aceasta va estima un nivel al Efectelor antrenamentului adecvat pornind de la profilul dvs. În timp ce vă antrenați, aceasta vă va analiza istoricul antrenamentului și vă va oferi sfaturi mai personalizate. Un antrenament tipic poate să pornească la o intensitate mai scăzută și să crească progresiv în intensitate spre sfârșit.

Vizitați www.firstbeat.fi/te pentru mai multe informații.



În timp ce vă antrenați, monitorul pentru puls poate să nu funcționeze corespunzător dacă Gear este expus la transpirație excesivă sau poziția acestuia este schimbată.



Pentru cele mai bune rezultate de antrenament, utilizați caracteristica Antrenament în timp ce efectuați exerciții în interior.

1 Pe ecranul principal Antrenam., atingeți **Alergare**.

2 Atingeți  și bifați **Îndrumare**.

3 Atingeți **Îndrumare** pentru a seta obiectivul antrenamentului, durata și pulsul maxim al inimii.

Următoarele opțiuni descriu nivelele Efectelor antrenamentului:

- **Ușor:** Mențineți-vă condiția fizică și îmbunătățiți-vă rezistența.
- **Moderat:** Mențineți-vă condiția fizică.
- **Îmbunătățit:** Mențineți-vă condiția fizică și rezistența cardiovasculară.



- Dacă efectuați exerciții pe o durată mai scurtă decât cea desemnată pentru obiectivul antrenamentului, intensitatea exercițiilor va crește pentru a-l realiza.
- Dacă simțiți dureri sau disconfort în timpul antrenamentului, încetați imediat și consultați un medic profesionist.

4 Glisați în jos de la marginea de sus a ecranului pentru a reveni la ecranul de alergare.

5 Atingeți **Start**.

Măsurarea pulsului inimii pornește. Începeți să alergați atunci când măsurarea este finalizată. Puteți vizualiza informații, cum ar fi kaloriile arse și viteza, pe ecran.

- 6 Atunci când ați terminat de alergat, atingeți ecranul și apoi atingeți **Oprire** → **OK** pentru a opri monitorizarea informațiilor despre antrenament.

Măsurarea pulsului inimii

Măsurați și înregistrați pulsul inimii.



- Caracteristica de măsurare a pulsului inimii a dispozitivului Gear este destinată numai pentru condiția fizică și în scopuri informative, și nu este destinată diagnosticării bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.
- Consultați [Modul de purtare a dispozitivului Gear](#) pentru detalii.

Fiți conștient de următoarele condiții înainte de măsurarea pulsului inimii:

- Odihniți-vă timp de 5 minute înainte de a realiza măsurătorile.
- Dacă în urma măsurării pulsului rezultă o valoare diferită de cea așteptată, odihniți-vă timp de 30 de minute și apoi măsurați-l din nou.
- Pe timpul iernii sau pe vreme rece, mențineți caldă temperatura corpului atunci când măsurați pulsul.
- Fumatul sau consumul de alcool înainte de realizarea măsurărilor poate duce la înregistrarea unui puls al inimii diferit față de cel normal.
- Nu vorbiți, căscați sau inspirați adânc în timpul realizării măsurărilor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.
- Nu mișcați corpul sau mutați degetul de la senzor în timpul efectuării măsurărilor pulsului inimii. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.
- Nu aplicați o forță excesivă pe senzor cu degetul.
- Nu purtați mănuși și nu aveți bandaje pe deget în timpul măsurării pulsului inimii.
- Măsurările pulsului inimii pot varia în funcție de metoda de măsurare și de mediul în care sunt efectuate.
- Dacă senzorul pentru pulsul inimii nu funcționează, verificați poziția dispozitivului Gear la încheietura mâinii și asigurați-vă că nimic nu obstrucționează senzorul. Dacă senzorul pentru pulsul inimii continuă să aibă aceeași problemă, vizitați un centru de service Samsung.

Măsurarea pulsului inimii dvs.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **S Health** → **Puls**.
- 2 Atunci când utilizați această caracteristică pentru prima dată, citiți informațiile despre măsurătorile pulsului inimii și atingeți **OK**.
- 3 Atingeți **Start** pentru a porni măsurarea pulsului inimii.
După un moment, pulsul curent al inimii va fi afișat pe ecran.



Pentru a adăuga informații despre etichetă pulsului măsurat, atingeți .


Vizualizarea informațiilor despre somn

Monitorizați-vă tiparele de somn și înregistrați cât de mult dormiți prin detectarea mișcărilor corpului în timpul somnului. Puteți transfera înregistrările către dispozitivul mobil.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **S Health** → **Somn**.
- 2 Atunci când utilizați această caracteristică pentru prima dată, citiți informațiile despre măsurătorile datelor despre somn și atingeți **OK**.

- 3 Atingeți **Înregistrare somn**. Durata somnului apare pe ecran atunci când înregistrarea somnului începe.

Atunci când Gear monitorizează durata somnului, este activat modul Nu deranjați.

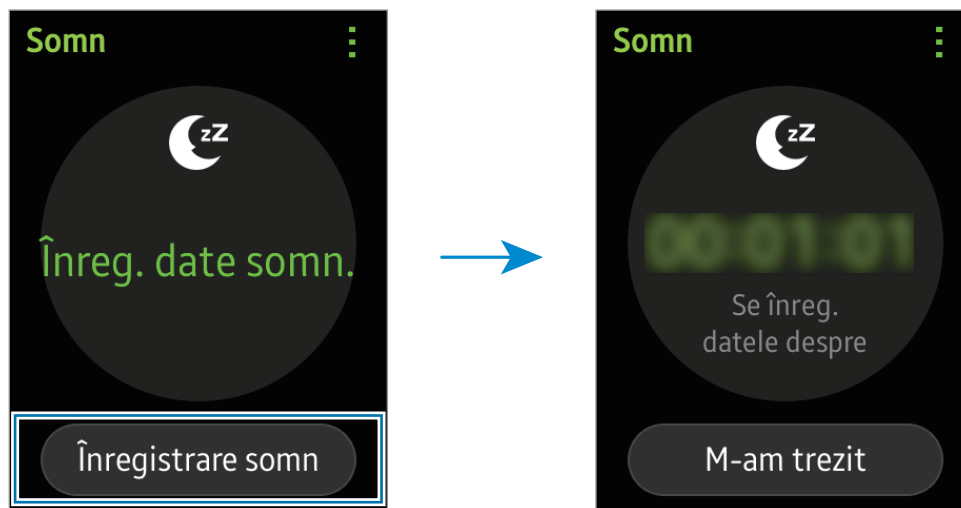

- 4 Atingeți **M-am trezit** → OK pentru a opri înregistrarea.

Măsurarea nivelului UV

Măsurați nivelurile UV în locația dvs. curentă și înregistrați date despre nivelul UV.




- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de regiune.
- Caracteristica de măsurare a nivelului UV de pe dispozitivul Gear nu poate fi utilizată în scopuri medicale.

Fiți conștient de următoarele condiții înainte de măsurarea nivelului UV:

- În timpul iernii sau în medii umede, măsurătorile pot diferi față de nivelul UV real.
- Nu obstrucționați senzorul UV. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza ca nivelul UV să fie înregistrat incorect.
- Dacă senzorul UV este murdar, ștergeți-l înainte de măsurare.
- Dacă măsurați nivelurile UV din mediile de interior, măsurarea poate fi incorectă.
- Măsurătorile nivelului UV pot varia în funcție de metoda de măsurare și de mediul în care sunt efectuate.

Măsurarea nivelului UV

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **S Health** → **UV**.
- 2 Atunci când utilizați această caracteristică pentru prima dată, citiți informațiile despre măsurătorile UV și atingeți **OK**.
- 3 Atingeți **Start** și atingeți ecranul.
- 4 Orientați senzorul UV de pe ecranul dispozitivului Gear către soare. Nivelul UV va apărea pe ecran atunci când măsurarea s-a finalizat.

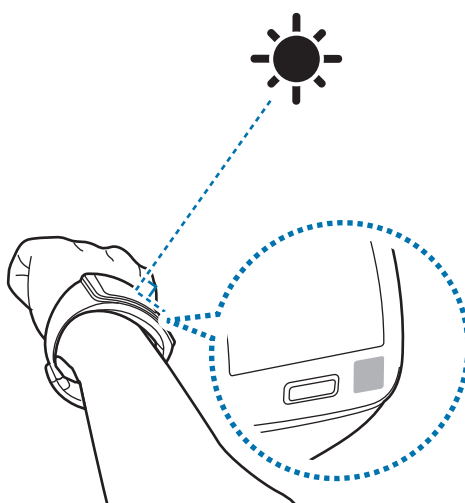

Informații suplimentare

- Scopul colectării unor asemenea date este limitat la furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat, inclusiv furnizarea informațiilor suplimentare pentru starea dvs. fizică, realizarea copierii de rezervă/sincronizarea datelor, pentru analiza datelor și pentru statistici sau pentru a dezvolta și furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a datelor.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți șterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat cu rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.

- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Dacă Gear este conectat la un dispozitiv mobil, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma funcționarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir cum ar fi Bluetooth sau ANT+, Gear poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului Gear în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Conținutul utilizat în aplicația S Health poate varia în funcție de versiunea de software a aplicației. Serviciile furnizate cu aplicația pot fi modificate sau este posibil să nu se mai ofere asistență, fără notificare prealabilă.
- Funcțiile și serviciile S Health disponibile pot varia în funcție de legile și reglementările locale din regiune.
- Anumite funcții ale S Health pot să nu fie furnizate în funcție de regiune.
- Funcțiile S Health sunt destinate numai pentru condiția fizică și în scopuri informative, și nu sunt destinate pentru utilizarea în diagnosticarea bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.



- Distanța parcursă poate diferi față de distanța reală din cauza pașilor inegali, mersului pe loc și a mersului în cerc.
- Numai înregistrările din ultimele treizeci de zile sunt salvate. Puteți vizualiza date anterioare pe dispozitivul mobil în care este instalată aplicația S Health.

S Voice

Realizați diverse activități folosind comenzi vocale.



Asigurați-vă că microfonul din partea din dreapta de jos a dispozitivului Gear nu este acoperit cu mânăca atunci când vorbiți la Gear.

Utilizarea S Voice

1

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații complete.



Această aplicație nu este acceptată în anumite limbi.

2 Atunci când lansați această caracteristică pentru prima dată, atingeți **Skip** pentru a utiliza caracteristica de activare implicită sau atingeți **Set** pentru a schimba comanda de activare.

Atunci când este lansată caracteristica **S Voice**, Gear pornește recunoașterea vocală iar culoarea și aspectul pictogramei microfonului se modifică.



- Odată ce activați **S Voice**, puteți activa Gear din orice ecran atunci când roștiți „Hi Gear.”
- Pentru a vizualiza limbile acceptate sau pentru a schimba limba de introducere a textului, atingeți **⋮** → **Language**.

3 Rostiți o comandă vocală.

Dacă roștiți o comandă și Gear o recunoaște, comanda este afișată sub formă de text pe ecran. Apoi, Gear efectuează comanda. Pentru a repeta o comandă vocală sau pentru a rosti o comandă diferită, atingeți **🗣️**.



- Atingeți **⋮** → **Example commands** pentru a vizualiza exemple de comenzi vocale disponibile.
- **Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii**
 - Vorbiți clar.
 - Vorbiți în locuri în care este liniște.
 - Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
 - Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca Gear să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de mediu sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă aplicația **S Voice** nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.

Atingeți pictograma microfonului sau roștiți „Hi Gear” către dispozitiv pentru a relua recunoașterea vocală.

Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Gear.” Comanda de activare este utilizată pentru a lansa **S Voice** când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți **⋮** → **Voice wake-up** → **Change command**.

Dezactivarea feedbackului vocal

Atingeți  și deselectați **Voice prompt**. Dispozitivul încetează furnizarea feedbackului vocal atunci când roștiți comenzi.

Program

Vizualizați evenimentele programate pe dispozitivul mobil.

Atingeți **Program** pe ecranul de aplicații complete.

Selectați un eveniment din listă pentru a vizualiza detaliile. Derulați la stânga sau la dreapta sau atingeți săgețile stânga sau dreapta pentru a schimba data.







Navigator

Obțineți indicații rutiere pentru o locație selectată sub formă de instrucții vizuale. Trebuie să descărcați și să instalați **HERE Beta** pe dispozitivul mobil pentru a utiliza această aplicație pe Gear.



Informațiile despre hărți furnizate de Gear trebuie utilizate numai de persoanele care se deplasează pe jos. Pentru siguranța dvs., nu utilizați această aplicație în timp ce conduceți un vehicul sau mergeți pe bicicletă.

- 1 Dispozitiv mobil** Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **HERE Beta**.
- 2 Dispozitiv mobil** Atingeți **Sign in** pentru a vă conecta la contul dvs. pentru **HERE Beta** sau atingeți **Or just jump right in**.
- 3 Dispozitiv mobil** Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
- 4 Dispozitiv mobil** Setați destinația dvs. ținând apăsat pe o zonă sau introduceți criteriile de căutare.

- 5 **Dispozitiv mobil** Atingeți  →  sau  și selectați o rută din listă.
- 6 **Gear** Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Navigator**.
- 7 **Gear** Atingeți **De acord** pentru a permite acestei aplicații să utilizeze informațiile despre locația dvs. curentă și atingeți **Începeți**.
- 8 **Gear** Citiți informațiile despre navigator, glisați la dreapta, apoi atingeți .
- 9 **Dispozitiv mobil** Atingeți **Send to Gear** pentru a afișa ruta pe Gear. Dacă doriți să afișați ruta pe dispozitivul mobil, atingeți **Start**.
- 10 **Gear** Atingeți  →  pentru a obține indicații rutiere. Apoi, Gear va afișa indicațiile rutiere și modificările rutei în funcție de mișcările dvs.


Pentru a seta Gear să vibreze pentru a vă avertiza în privința unui viraj care urmează, glisați în jos de la centrul ecranului și atingeți **Vibrații pornite**.

Running

Aplicația Running înregistrează antrenamentul dvs. prin măsurarea distanței, a ritmului și a timpului. Verificați-vă înregistrările lunare și comparați-le cu cele ale prietenilor dvs.

Pornirea aplicației Alergare

Trebuie să descărcați și să instalați **Running** pe dispozitivul mobil pentru a utiliza această aplicație pe Gear.

- 1 **Gear** Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Running**.
Dispozitivul mobil va afișa un ecran care vă solicită să descărcați și să instalați **Running**.
- 2 **Dispozitiv mobil** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala **Running**.
- 3 **Dispozitiv mobil** Lansați **Running**, atingeți **GET STARTED** → , introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **LOG IN** → **DONE**.

Începerea antrenamentului

- 1 **Gear** Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Running** și apoi atingeți ecranul.
- 2 **Gear** Atingeți **BEGIN RUN**.
- 3 **Gear** Atingeți ☑ pentru a reda muzică sau atingeți ☒ pentru a nu reda muzică în timpul antrenamentului.
- 4 **Gear** Dacă nu doriți să sincronizați contul dvs. cu site-urile rețelelor de socializare, atingeți **SKIP**.
Dispozitiv mobil Pentru a sincroniza contul dvs. cu site-ul unei rețele de socializare, conectați-vă la site-ul web.
- 5 **Gear** Atunci când ați terminat, Gear afișează ecranul principal Running și pornește înregistrarea antrenamentului.
Pentru a vizualiza comenzile de redare a muzicii în timpul antrenamentului, glisați la dreapta.
Pentru a vizualiza locația dvs. curentă pe o hartă, glisați la stânga.
- 6 **Gear** Atunci când ați terminat antrenamentul, atingeți ecranul și apoi atingeți ☒ → ☑.
Pentru a vizualiza înregistrările antrenamentelor pentru luna aceasta, glisați la dreapta pe ecranul principal Running.
Pentru a compara înregistrările antrenamentelor cu cele ale prietenilor, glisați la stânga pe ecranul principal Running. Puteți să vă adăugați prietenii pentru a concura cu aceștia.


Player muzical

Introducere

Ascultați muzică salvată în Gear și în dispozitivul mobil.

Redarea muzicii

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Player muzical**, glisați la stânga sau la dreapta, apoi selectați o melodie pentru redare.

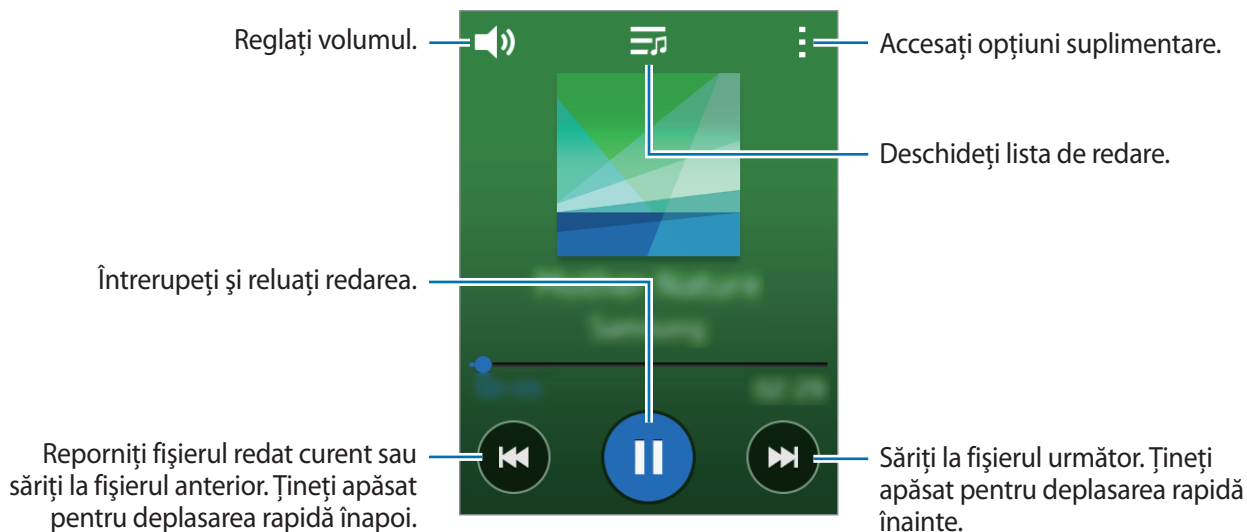



Controlarea muzicii de pe dispozitivul mobil

Atunci când selectați un dispozitiv mobil de pe care să redați muzică, puteți controla redarea.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Player muzical** → **Dispoz. Mobil** și atingeți **▶**. Pe ecranul controlerului muzical, nu puteți utiliza bara de progres sau deschide lista de redare.

Știri pe scurt

Vizualizați cele mai recente articole din diverse categorii. Puteți să obțineți informații despre categoriile de știri care vă interesează pe paginile principale ale acestei caracteristici.

- 1 Atingeți **Știri pe scurt** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie de știri. Pentru a afișa mai multe categorii, atingeți  și bifați categoriile.
- 3 Selectați un articol și glisați în sus pentru a citi mai multe articole. Pentru a citi articolul pe dispozitivul mobil, atingeți .

Meteo

Vizualizați informațiile despre vreme pe Gear pentru locații setate pe dispozitivul mobil atunci când dispozitivele sunt conectate.

Atingeți **Meteo** pe ecranul de aplicații complete.


Pentru a vizualiza informații despre vreme pentru săptămâna în curs, atingeți ecranul.





Atunci când Gear nu este conectat la dispozitivul mobil prin Bluetooth, acesta actualizează informațiile meteo utilizând caracteristica GPS a dispozitivului Gear.



Alarmă

Setarea alarmelor

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Alarmă** → .
- 2 Setăți o alarmă, selectați zilele în care se va repeta alarma și alte opțiuni diverse.

- 3 Atingeți **Salvare**. Alarma salvată este adăugată la lista de alarme.
- 4 În lista de alarme, atingeți  pentru a activa alarma sau atingeți  pentru a o dezactiva.

Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați  în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

- 1 Atingeți **Alarmă** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Glisați în jos de la centrul ecranului și atingeți **Ștergere**.
- 3 Bifați alarme și atingeți **Ștergere**.

Galerie

Introducere

Vizualizați imagini stocate în dispozitivul mobil după transferarea acestora către Gear. Consultați [Imagine](#) pentru mai multe informații.

Vizualizarea fotografiilor

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Galerie** și selectați o imagine.


Ștergerea fotografiilor

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații complete.

Ștergerea unui fișier


Selectați o imagine și atingeți  → **Ștergere**.

Ștergerea mai multor fișiere


- 1 Țineți apăsată o imagine pentru ștergere.
- 2 Selectați mai multe imagini.
- 3 Atingeți  în partea de jos a ecranului.

Găsiți disp. meu

În cazul în care rătăciți dispozitivul mobil, Gear vă poate ajuta să îl găsiți.

- 1 Atingeți **Găsiți disp. meu** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți **Start**.
Dispozitivul mobil emite sunete și pornește ecranul.
Glisați  în afara cercului mare pe dispozitivul mobil sau atingeți **Oprire** pe Gear.

Vizualizarea locației dispozitivului mobil

- 1 **Dispozitiv mobil** Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** și bifați **Partajare locație**.
- 2 **Dispozitiv mobil** Atunci când apare fereastra privind notificările legale, bifați **De acord** și atingeți **OK**.
- 3 **Gear** Atingeți  → **Găsire dispozitiv**. Gear afișează locația curentă a dispozitivului mobil. Pentru a vizualiza locația pe hartă, atingeți **Afișare pe hartă**.

Setări

Introducere

Particularizați setările pentru o gamă largă de funcții și aplicații. Puteți face dispozitivul Gear mai personalizat prin configurarea opțiunilor de setări diverse.

Particularizarea setărilor

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații complete.

Stil

Particularizați ecranul Acasă și ecranul de aplicații complete prin modificarea diverselor elemente. Pe ecranul Setări, atingeți **Stil**.

Ceasuri

Schimbați tipul de ceas care apare pe ecranul Ceas.

Pe ecranul Setări, atingeți **Stil** → **Ceasuri**.

- **Tip de ceas:** Selectați un tip de ceas.
- **Ceas act. mereu:** Setati Gear să afișeze ceasul atunci când ecranul este oprit.

Fundaluri

Modificați culoarea ecranului Acasă. Alternativ, setați o imagine sau o fotografie stocată în Gear ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Setări, atingeți **Stil** → **Fundaluri**.

Temă de culori

Modificați culoarea ecranului de aplicații complete.

Pe ecranul Setări, atingeți **Stil** → **Temă de culori**.

Font

Schimbați tipul și dimensiunea fontului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Stil** → **Font**.

- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimens. font:** Schimbați dimensiunea fontului.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apel**.

- **Redir. aut. apeluri:** Setați Gear să redirecționeze apelurile de intrare ale dispozitivului mobil către Gear.



Metoda de activare a acestei caracteristici poate fi diferită în funcție de furnizorul de servicii.

- **Număr de ieșire:** Selectați dispozitivul de pe care efectuați apeluri.
- **Mesagerie vocală:**
 - **Număr mesagerie vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Control vocal:** Setați Gear să răspundă sau să respingă un apel folosind comenzile vocale.
- **ID apelant:** Setați afișarea ID-ului dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării apelurilor.
- **Apel în așteptare:** Setați dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe Gear.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet**.

- **Mod sunet:** Selectați un mod de sunet pentru dispozitivul Gear: sunet, vibrație și silențios.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru diverse sunete, cum ar fi sunetele multimedia, ale tonurilor de sonerie, ale notificărilor și ale sistemului.
- **Vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Tonuri de apel:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Notificări:** Selectați un ton de sonerie care sună când au loc evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.
- **Sunete at.:** Setați Gear să emită un sunet la selectarea aplicațiilor sau opțiunilor pe ecranul senzitiv.

Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Luminoz.:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Timp expir. ecran:** Setați intervalul de timp după care Gear va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Ecran activare:**
 - **Ceas:** Setați Gear să afișeze ceasul atunci când activați Gear.
 - **Ult. ecran:** Setați Gear să afișeze ultima pagină accesată atunci când îl activați.
- **Data și oră:** Setați data și ora manual pe Gear, dacă acesta nu este conectat la dispozitivul mobil.

Conexiuni

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni**.

Bluetooth

Configurați setările pentru caracteristica Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Porniți sau opriți caracteristica Bluetooth.
- **Cască BT:** Căutați căști Bluetooth și conectați-le la Gear.
- **Setare vizibil:** Setați ca Gear să apară în listele celorlalte dispozitive atunci când acestea caută dispozitive Bluetooth.

Rețele mobile

Particularizați setările pentru controlarea rețelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Rețele mobile**.

- **Util. rețele mobile:**
 - **Por./Opr. auto.:** Setați Gear să se conecteze automat sau să se deconecteze de la dispozitivul mobil în funcție de conexiunea Gear către dispozitivul mobil prin Bluetooth.



- Atunci când Gear este conectat la dispozitivul mobil prin Bluetooth, rețeaua mobilă a dispozitivului Gear este oprită pentru a economisi energia bateriei. Apoi, Gear nu va mai primi mesaje și apelurile efectuate către numărul de telefon al lui Gear.
- Rețeaua mobilă a dispozitivului Gear este pornită automat după un moment atunci când nu este detectată nicio conexiune Bluetooth. Apoi, puteți primi mesaje și apelurile efectuate către numărul de telefon al lui Gear.

- **Întotdeauna pornit:** Setați Gear să se conecteze la rețeaua mobilă.
Cu această opțiune activată, puteți primi apeluri de intrare și mesaje către Gear și numerele de telefon ale dispozitivelor mobile. Această opțiune mărește consumarea bateriei.
- **Întotdeauna dezactivat:** Setați Gear să nu se conecteze la rețeaua mobilă.
Atunci când această opțiune este activată, nu puteți primi apeluri de intrare și mesaje către numărul de telefon al dispozitivului Gear. Dacă Gear este conectat la dispozitivul mobil prin Bluetooth, puteți primi apeluri de intrare sau notificări de la dispozitivul mobil.

- **Date mobile:** Setați Gear să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setați Gear să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și înregistrați manual o rețea.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi. Această caracteristică este disponibilă atunci când Gear nu este conectat la dispozitivul mobil prin Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi:** Porniți sau opriți caracteristica Wi-Fi.
- **Rețele Wi-Fi:** Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless de pe Gear. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** și bifați **Mod Avion**.

Utilizare date

Țineți evidența cantității de date utilizate.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Utilizare date**.

- **Date mobile:** Setați Gear să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Lim. util. date:** Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu util. date:** Setați un ciclu de resetare a datelor pentru a monitoriza utilizarea datelor mobile între perioadele de utilizare.
- **Data de început:** Setați data de început a ciclului de utilizare a datelor.
- **Utilizare date:** Vizualizați utilizarea datelor totale pentru ciclul curent.

Locație

Setați Gear să permită aplicațiilor să utilizeze informații despre locația dvs. curentă.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** și bifați **Locație**.

Notificări

Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluete sau mesajele noi, primite pe Gear și pe dispozitivul mobil.

Pe ecranul Setări, atingeți **Notificări**.

- **Notificări:** Setați Gear să primească notificări de la dispozitivul mobil.
- **Afișare listă:** Setați Gear să afișeze notificările sub formă de listă în stânga ecranului Ceas.

Mesaje

Selectați un dispozitiv de pe care se vor trimite mesaje atunci când Gear și dispozitivul mobil sunt conectate. Puteți seta această caracteristică atunci când utilizați conexiunea rețelei mobile. Consultați [Rețele mobile](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mesaje** → **Număr de ieșire**.

Nu deranjați

Setați Gear să oprească ecranul și să dezactiveze sunetul apelurilor de intrare și notificările, cu excepția alarmelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Nu deranjați** și bifați opțiunea **Nu deranjați**.

Apăs. 2 ori

Setați ca o aplicație să se lanseze instantaneu atunci când apăsați pe tasta Acasă de două ori.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apăs. 2 ori** și selectați o opțiune.

Blocare confid.

Setați Gear să utilizeze caracteristica de blocare a confidențialității atunci când Gear și dispozitivul mobil sunt conectate.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare confid.**

- **Blocare confid.:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a confidențialității setând un cod PIN din cel puțin patru numere. Puteți debloca ecranul Gear introducând un cod PIN atunci când Gear și dispozitivul mobil sunt deconectate. Consultați [Setarea blocării confidențialității](#) pentru mai multe informații.
- **Ajutor:** Vizualizați informații de ajutor despre utilizarea caracteristicii de blocare a confidențialității.

Mișcări

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe Gear.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mișcări**.

- **Gest de activare:** Setați Gear să se activeze atunci când acesta este ridicat și să afișeze ceasul sau ultima pagină accesată înainte de oprirea ecranului.
- **Mut/pauză:** Setați Gear să dezactiveze sunetul sau să întrerupă conținutul media prin acoperirea ecranului cu palma.

Limbă și tastat.

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Limbă și tastat.**

Limbă

Vizualizați limba de afișare a dispozitivului mobil. Dacă Gear nu este conectat la dispozitivul mobil prin Bluetooth, puteți seta manual limba de afișare pe Gear.

Pe ecranul Setări, atingeți **Limbă și tastat.** → **Limbă.**



Atunci când Gear este conectat la un dispozitiv mobil prin Bluetooth, setările de limbă aplicate pe dispozitivul mobil sunt aplicate la Gear.

Selectare tastatură

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Limbă și tastat.** → **Selectare tastatură.**

Setări tastatură

Modificați setările tastaturii Samsung.

Pe ecranul Setări, atingeți **Limbă și tastat.** → **Setări tastatură** → **Tastatură Samsung.**

- **Română:** Selectați un mod de afișare a tastaturii implicite pentru limba engleză.
- **Select. limbi introducere:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Introducere inteligentă:**
 - **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte în engleză pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte.
 - **Date personalizate:** Setați Gear să recunoască acele cuvinte pe care le utilizați de obicei să îmbunătățiți rezultatele predicției.
 - **Înlocuire automată:** Setați Gear să corecteze cuvintele ortografiate greșit sau incomplete prin atingerea barei de spațiu.
 - **Majusculă automată:** Setați Gear să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
 - **Spațiere automată:** Setați Gear să insereze automat un spațiu între cuvinte.
 - **Introd. autom. punctuație:** Setați Gear să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.

- **Glisare tastatură:**
 - **Niciuna:** Setați Gear să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
 - **Intrare continuă:** Setați Gear să introducă textul prin glisarea pe tastatură.
 - **Control cursor:** Activați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Feedback atingere taste:**
 - **Sunet:** Setați Gear să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
 - **Previzualizare caracter:** Setați Gear să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Economisire energie

Activați modul Economisire energie pentru a economisi energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului Gear. Consultați [Caracteristica de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Economisire energie** → **Mod Econ. energie** → **Activ. mod Econ. energie**.

Reset. Gear

Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele. Aplicațiile implicite nu sunt șterse.

Pe ecranul Setări, atingeți **Reset. Gear**.



Când conectați Gear la un alt dispozitiv mobil

Dacă doriți să conectați Gear la un dispozitiv mobil nou achiziționat sau la un alt dispozitiv mobil pentru prima dată, resetați-l. Resetarea dispozitivului Gear va șterge datele din memorie. După resetare, puteți conecta Gear la un alt dispozitiv mobil.

Informații Gear

Vizualizați informații despre Gear.

Pe ecranul Setări, atingeți **Informații Gear**.

- **Despre Gear:** Accesați informațiile despre Gear.
- **Depanare USB:** Activați sau dezactivați modul Depanare USB. Puteți utiliza acest mod când dezvoltați aplicații conectând Gear la un computer printr-un cablu USB.
- **Raportați inf. diagnost.:** Setări Gear să permită companiei Samsung colectarea diagnosticării și utilizarea datelor pentru îmbunătățirea serviciilor.
- **Setări cartelă SIM:**
 - **Blocare cod PIN:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare folosind codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
 - **Schimbare cod PIN:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM.

Aplicația Samsung Gear

Samsung Gear

Introducere

Această aplicație vă permite să vă conectați la un dispozitiv mobil și să particularizați setările și aplicațiile pentru Gear. De asemenea, îl puteți utiliza pentru a accesa caracteristicile dispozitivului mobil.

Atingeți **Samsung Gear** pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de tipul dispozitivului mobil conectat.

Conectarea la un nou dispozitiv Gear

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → ⋮ → **Căutare dispozitive noi**, apoi selectați un dispozitiv.

Puteți deconecta dispozitivul Gear utilizat curent de la dispozitivul mobil și conecta un nou Gear la dispozitiv.

Configurarea setărilor dispozitivului Gear

Accesați informații despre Gear și actualizați versiunea de software.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear**, atingeți numele Gear, apoi utilizați următoarele caracteristici:

- **Conectare / Deconectare:** Conectați sau deconectați dispozitivul Gear.
- **Redenumire:** Redenumiți dispozitivul Gear.
- **Actualiz. software:** Actualizați Gear la cea mai recentă versiune de software.
- **Număr model:** Vizualizați detaliile despre modelul Gear.
- **Versiune software:** Vizualizați informațiile despre versiunea Gear.

Funcție stil ecr. pornire

Fundaluri

Modificați culoarea ecranului Acasă al dispozitivului Gear. Alternativ, setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitivul mobil ca fundal.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Funcție stil ecr. pornire** → **Fundaluri** și selectați un fundal pentru ecranul Acasă. Fundalul selectat va fi aplicat la ecranul Acasă al dispozitivului Gear.

Ceas

Puteți schimba tipul de ceas care va fi afișat pe ecranul Ceas.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Funcție stil ecr. pornire** → **Ceas** și selectați un tip dorit de ceas.

Muzică

Trim. aut. melodii Gear

Transferați listele de redare salvate în dispozitivul mobil către Gear, atunci când ambele dispozitive se încarcă.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Muzică** → **Trim. aut. melodii Gear**.



Atunci când Gear nu are memorie disponibilă suficientă, acesta șterge fișierele pe care nu le-ați setat ca favorite în ordine de la cele mai vechi la cele mai noi.

Trimitere melodii pe Gear

Transferați fișierele muzicale de pe dispozitivul mobil pe Gear.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Muzică** → **Trimitere melodii pe Gear** → **Piese muzicale**, bifați fișierele muzicale, apoi atingeți **Trimite**.

Imagine

Transferați fișierele imagine de pe dispozitivul mobil pe Gear.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Imagine**, bifați fișierele imagine, apoi atingeți **Efectuat**.

Notificări

Modificați setările pentru caracteristica de notificare. Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluare sau mesajele noi, primite pe Gear și pe dispozitivul mobil.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Notificări**, atingeți comutatorul **Notificări** pentru activare, apoi selectați sau bifați elementele.

- **Gestionare notificări:** Setări elementele care vor fi primite direct pe Gear.
- **Limitare notificări:** Setări Gear să blocheze notificările care sunt primite atunci când ecranul dispozitivului mobil este pornit.
- **Transmisie inteligentă:** Setări dispozitivul mobil să afișeze informații despre notificările care sunt afișate pe Gear atunci când ridicați dispozitivul mobil.



- Această caracteristică este disponibilă numai când ecranul Gear este pornit.
- Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.
- Dispozitivul mobil trebuie să fie mai întâi deblocat pentru a vizualiza detalii atunci când ecranul este blocat.
- **Vizualiz. listă:** Setări Gear să afișeze notificările sub formă de listă în stânga ecranului Ceas.
- **Tip de notificare:** Selectați un tip de notificare.
- **Păstrați ecranul oprit:** Setări Gear să mențină ecranul oprit atunci când sunt primite notificări, cu excepția apelurilor de intrare și a alarmelor.

Samsung Gear Apps

Puteți descărca aplicații din **Samsung Gear Apps**.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.


Căutați în funcție de categorie și selectați o aplicație pentru a o descărca.

Căutare Gear propriu


În cazul în care rătăciți Gear, aplicația Samsung Gear vă poate ajuta să îl găsiți.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Căutare Gear propriu**.
- 2 Atingeți **Start**.
Dispozitivul Gear emite sunete și pornește ecranul. Glisați **×** în afara cercului mare pe Gear sau atingeți **Oprire** pe dispozitivul mobil.

Vizualizarea locației dispozitivului Gear

- 1 Atingeți **⋮** → **Activare Partajare locație**.
- 2 Bifați **Partajare locație**.
 Dacă această opțiune este activată, nu puteți găsi dispozitivul dvs. mobil dacă Gear nu este conectat la acesta prin Bluetooth.
- 3 Atunci când apare fereastra privind notificările legale, bifați **De acord** și atingeți **OK**.
- 4 Atingeți tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.
- 5 Atingeți **⋮** → **Găsire Gear**. Dispozitivul mobil afișează locația curentă a dispozitivului Gear. Pentru a vizualiza locația pe hartă, atingeți **Afișare pe hartă**.

Accesarea caracteristicilor suplimentare

Atunci când Gear este conectat la dispozitivul mobil prin caracteristica de conexiune la distanță, atingeți  și utilizați următoarele caracteristici:

- **Blocare Gear:** Blocați Gear de la distanță pentru a preveni accesul neautorizat la acesta. Pentru a debloca Gear, conectați Gear și dispozitivul mobil prin Bluetooth.
- **Resetare Gear:** Ștergeți de la distanță toate informațiile personale stocate în Gear. După ce Gear este resetat, nu puteți restabili informațiile sau utiliza caracteristica Căutare Gear propriu.
- **Dezactivare Partajare locație:** Setări Gear să nu permită dispozitivului mobil să partajeze datele despre locație.

Setări

Apăs. 2 ori but. pg. pornire

Setați acțiunile să fie efectuate atunci când apăsați pe tasta Acasă a lui Gear de două ori. Implicit, **S Voice** se lansează atunci când apăsați pe tasta Acasă de două ori.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Apăs. 2 ori but. pg. pornire**, apoi selectați o opțiune.

Mișcări

Selectați caracteristicile de recunoaștere a mișcării pentru utilizare.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Mișcări**.

- **Gest de activare:** Setări Gear să recunoască gestul dvs. de activare a dispozitivului Gear și să afișeze ceasul sau ultima pagină pe care ați accesat-o atunci când ecranul este oprit. Puteți selecta ecranul care va fi afișat. Consultați [Afișare](#) pentru mai multe informații.
- **Mut/pauză:** Setări Gear să dezactiveze sunetul apelurilor de intrare sau alarmele, sau să întrerupă conținutul media prin acoperirea ecranului cu palma.

Utiliz. Conex. la dist.

Setați Gear să se conecteze la distanță cu dispozitivul mobil atunci când conexiunea Bluetooth între dispozitive este indisponibilă. Consultați [Conexiunea la distanță](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări**, apoi bifați **Utiliz. Conex. la dist.**

Partajare locație

Setați Gear să partajeze informațiile despre locația acestuia cu dispozitivul mobil.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări**, apoi bifați **Partajare locație**.

Control vocal

Când primiți un apel, îl puteți accepta sau respinge utilizând o comandă vocală.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări**, apoi bifați **Control vocal**.

Redir. aut. apeluri

Setați Gear să redirectioneze apelurile de intrare ale dispozitivului mobil către Gear.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Redir. aut. apeluri** → **Activare**.

Caracteristica de redirectionare a apelurilor va fi activată automat atunci când nu există nicio conexiune Bluetooth între Gear și dispozitivul mobil și atunci când Gear se conectează la dispozitivul mobil la distanță utilizând informațiile contului dvs. Samsung și rețeaua mobilă a dispozitivului Gear. Atunci când dispozitivele sunt conectate prin Bluetooth, redirectionarea apelurilor este dezactivată automat.



- Este posibil să fie necesar un abonament al dispozitivului mobil și să vi se perceapă costuri suplimentare pentru accesarea acestei caracteristici în funcție de furnizorul de servicii.
- Metoda de activare a acestei caracteristici poate fi diferită în funcție de furnizorul de servicii.

Blocare automată

Utilizați Gear pentru a bloca dispozitivul dvs. mobil atunci când acesta este deconectat de la Gear.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări**, apoi bifați **Blocare automată**.
- 2 Atingeți **Continuare**, desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi atingeți **Continuare**.
- 3 Desenați modelul din nou pentru verificare și atingeți **Confirmare**.
- 4 Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul. Atunci când Gear nu este detectat, modelul de blocare se activează automat pe dispozitivul mobil. Atunci când Gear este detectat din nou, modelul de blocare este dezactivat.

Editare șabloane text

Editați sau adăugați șabloane text utilizate pentru a răspunde la mesaje.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Editare șabloane text**.
- 2 Selectați un șablon pentru editare. Pentru a adăuga mai multe șabloane, atingeți **+**.
- 3 Editați șablonul și atingeți **Salvare**.


Instalare date voce

Descărcați și instalați date de voce pentru sinteza vorbirii.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Instalare date voce** și atingeți **↓** lângă o limbă.


Gestionare aplicații

Puteți gestiona setările aplicațiilor instalate pe Gear.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Gestionare aplicații**, atingeți  de lângă o aplicație, apoi configurați setările.

Dezinstalare aplicații

Puteți dezinstala aplicațiile descărcate pe Gear sau pe dispozitivul mobil.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Dezinstalare aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți  de lângă o aplicație.

Copiere de rez. și restabil.

Realizați copierea de rezervă a datelor stocate pe Gear sau restabiliți datele de rezervă.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Copiere de rez. și restabil.** → **Backup date** sau **Restabilire date**.

Asistență de securitate

Setați Gear să trimită mesaje de ajutor către contactele principale.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Asistență de securitate**.

- **Trimitere mesaje de ajutor:** Setați Gear să trimită mesaje de ajutor apăsând pe tasta Acasă de trei ori.
- **Gestionare contacte principale:** Selectați sau editați destinatarii pentru mesajele de ajutor.



Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului Gear.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Securitate**.

- **Surse necunoscute:** Setați Gear să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Actualizare securitate:** Setați Gear să verifice și să descarce actualizările de securitate.

Licență open source

Vizualizați informații despre licență.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Licență open source**.

Versiune de aplicație

Vizualizați informații despre versiunea aplicației Samsung Gear.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Versiune de aplicație**.

Manualul utilizatorului

Puteți vizualiza manualul utilizatorului al dispozitivului Gear.

Pe ecranul de aplicații complete al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Manualul utilizatorului**.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice în cazul Gear.

Gear nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, Gear nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului Gear.

Dispozitivul Gear afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți Gear pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul Gear este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Gear se blochează sau prezintă erori grave

Dacă Gear se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți Gear și apoi să-l porniți din nou. Dacă Gear se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe tasta Acasă cel puțin 7 secunde pentru a-l reseta.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Reset. Gear** → **OK**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe Gear.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu poate localiza Gear

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe Gear.
- Reinițializați Gear și reîncercați.
- Asigurați-vă că Gear și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care este utilizat dispozitivul.

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune Bluetooth sau Gear și dispozitivul mobil sunt deconectate

- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe ambele dispozitive.
- Asigurați-vă că nu există niciun obstacol, cum ar fi pereți sau echipament electric, între dispozitive.
- Asigurați-vă că este instalată cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Gear pe dispozitivul mobil.
- Asigurați-vă că Gear și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care este utilizat dispozitivul.
- Reporniți ambele dispozitive și lansați din nou aplicația Samsung Gear pe dispozitivul mobil.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că Gear este conectat la un dispozitiv mobil.
- Asigurați-vă că dispozitivul mobil a accesat rețeaua celulară corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați de pe dispozitivul mobil.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel pe dispozitivul mobil.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul sau mutați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antenă internă a dispozitivului Gear.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul Gear în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că ați conectat dispozitivul Gear la stația de încărcare și conectați corespunzător stația la încărcător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți Gear sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați anumite aplicații.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Gear este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe Gear pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca Gear să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele Gear.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea Gear la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu Gear.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă ca aveți instalat Samsung Kies pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați Gear să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe Gear au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe Gear. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe Gear.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei Gear

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.


Scoaterea bateriei (tip nedetașabil)




- Aceste instrucțiuni sunt numai pentru furnizorul de servicii sau service-ul autorizat.
- Deteriorarea sau defectele cauzate de scoaterea neautorizată a bateriei nu sunt acoperite de garanție.
- Pentru a scoate sau înlocui bateria, contactați-vă furnizorul de servicii sau service-ul autorizat.

1 Îndepărtați cureaua de la Gear.


2 Scoateți ecranul de pe corpul Gear utilizând un instrument cu margine plată.

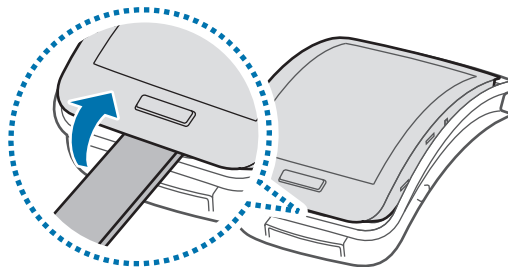


3 Deconectați conectorii bateriei.

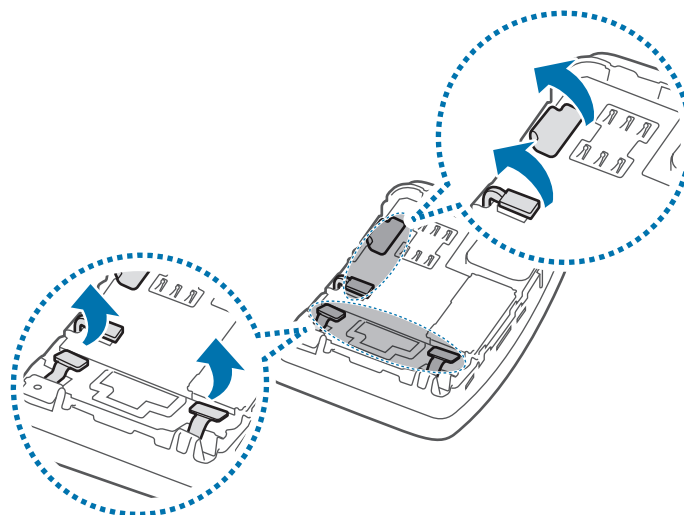

- 4** Scoateți placa cu circuite ridicând-o din corpul Gear.

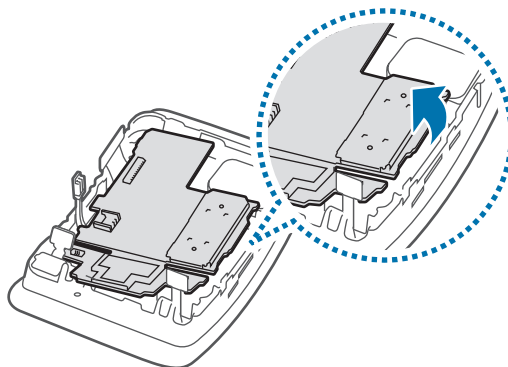

- 5** Scoateți bateria trăgând în sus conectorul bateriei din partea dreaptă a dispozitivului Gear.

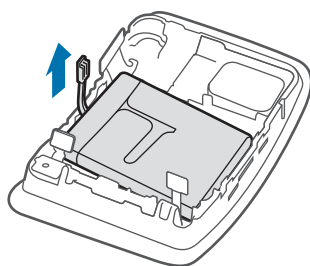

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.